

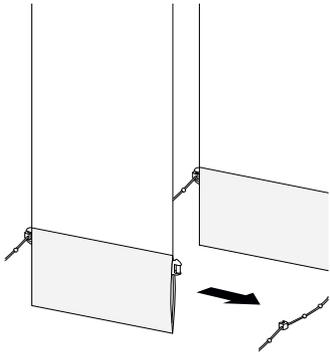


### ① Ersatz-Lamellen ausmessen

- a) Lösen Sie die Verbindungsketten von der Beschwerungsplatte der auszutauschenden Lamelle

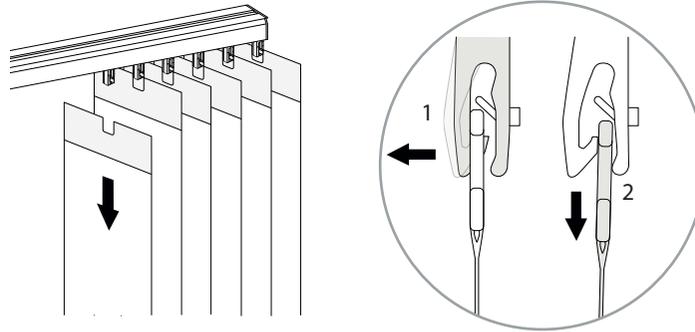


- b) Nehmen Sie die Beschwerungsplatte aus dem Hohlraum.

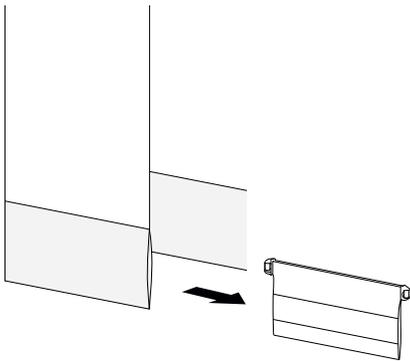


- c) Lösen Sie die Lamelle aus dem Lamellengleiter. Drücken Sie sie dazu leicht nach oben, kippen Sie sie etwas an und drücken Sie mit der anderen Hand den Gleiter leicht auseinander.

- d) Messen Sie die Gesamthöhe inklusive der Säume an Ober- und Unterseite.

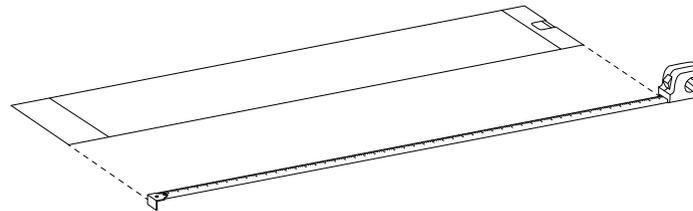

### ② Ersatz-Lamellen bestellen

- a) Wählen Sie im Online-Konfigurator rechts oben in der Menüleiste das Symbol für Ersatz-Lamellen aus.

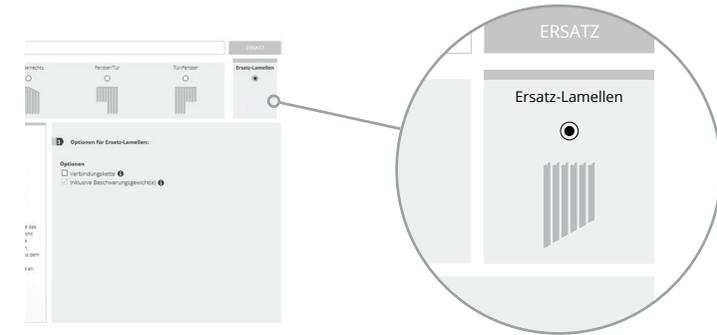

- b) Geben Sie die ermittelte Höhe im Konfigurator ein. Wählen Sie Stoff und Breite der einzelnen Lamelle.

