

**Herzlichen Glückwunsch  
zum Kauf Ihres neuen sensuna Rollos.**

Dieses individuelle, maßgefertigte Rollo wurde speziell für Ihre Bedürfnisse unter Verwendung hochwertiger Materialien hergestellt.

Unsere in Deutschland gefertigten sensuna Qualitätsrollos stehen für modernes und funktionales Design sowie eine lange Lebensdauer.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Rollo.

Ihr sensuna Team


Montagevideo



[www.sensuna.de/rollomontage/basisrollo-wandmontage-metalltraeger.php](http://www.sensuna.de/rollomontage/basisrollo-wandmontage-metalltraeger.php)


Bitte rollen Sie das Rollo nur bis zur bestellten Länge ab. Eine in der Produktion beigefügte, zusätzliche Sicherheitswicklung garantiert den sicheren Halt des Rollostoffs an der Rollowelle und darf nicht abgerollt werden.

Beachten Sie bitte unsere Montageanleitung und Sie werden lange Freude an Ihrem sensuna Produkt haben.

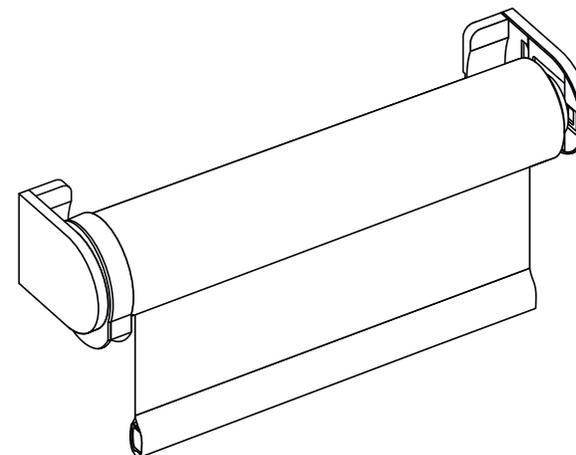


Bitte nutzen Sie für die Montage zu Ihrem Mauerwerk passende Schrauben und Dübel.

**Packungsinhalt:**

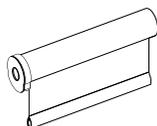


1x Rollo



2x Rolloträger mit  
1x Montageadapter




2x Abdeckkappe




2x Kunststoffblende

Neben dem Material zur Montage des Rollos finden Sie je nach Konfiguration alles zur Steuerung und Energieversorgung des Rollos.


## ① Position ermitteln und Rolloträger befestigen

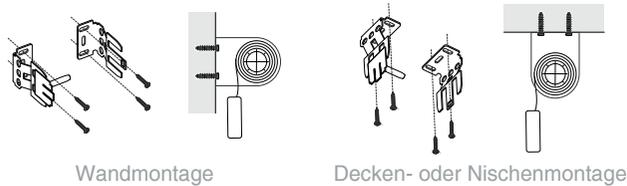


a) Das Rollo zwischen den Rolloträgern Befestigen indem Sie es beidseitig auf die Montageadapter am Rolloträger schieben.

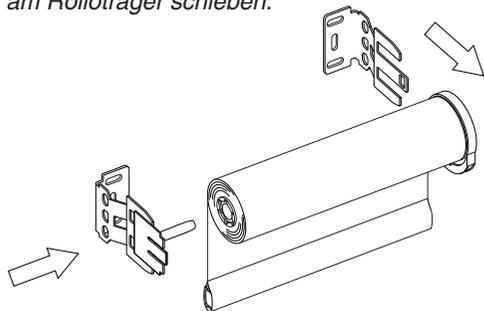

**⚠ Achtung:**  
Die Montageadapter noch nicht fest mit den Rolloträgern verbinden.

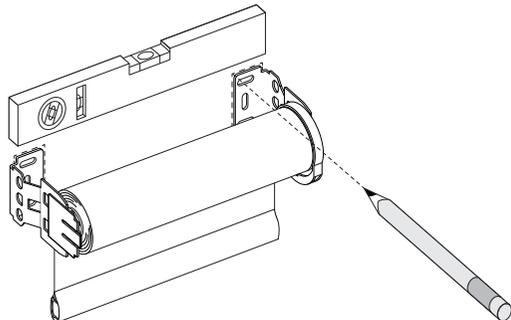


b) Das Rollo an die Gewünschte Position an der Wand halten. Die Position der Rolloträger markieren. Mithilfe der Wasserwaage sicherstellen, dass das Rollo in Waage ist. Die Position der Rolloträger markieren.

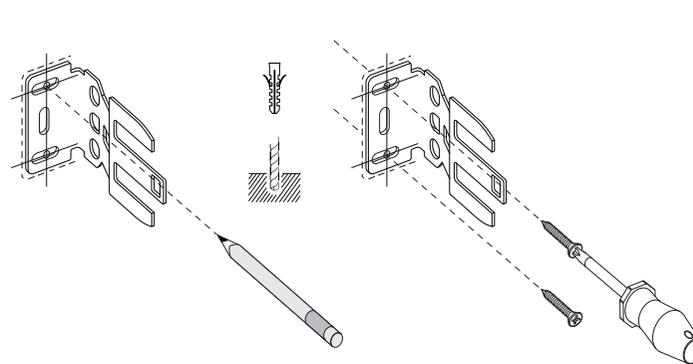


c) Die Rolloträger an die markierten Stellen anlegen und als Schablone zum Anzeichnen der Bohrflöcher Verwenden.

d) Vorbohren und zu Ihrem Mauerwerk passende Dübel einsetzen. Die Rolloträger festschrauben.

## ② Das Rollo montieren

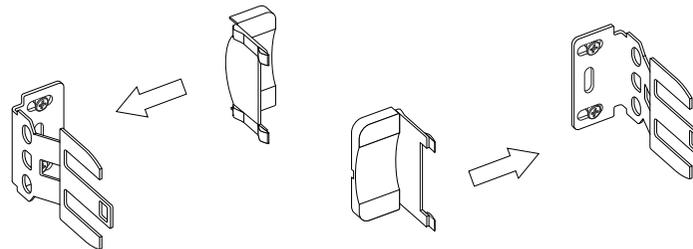


a) Mit den Abdeckkappen die Schrauben am Rolloträger bedecken.

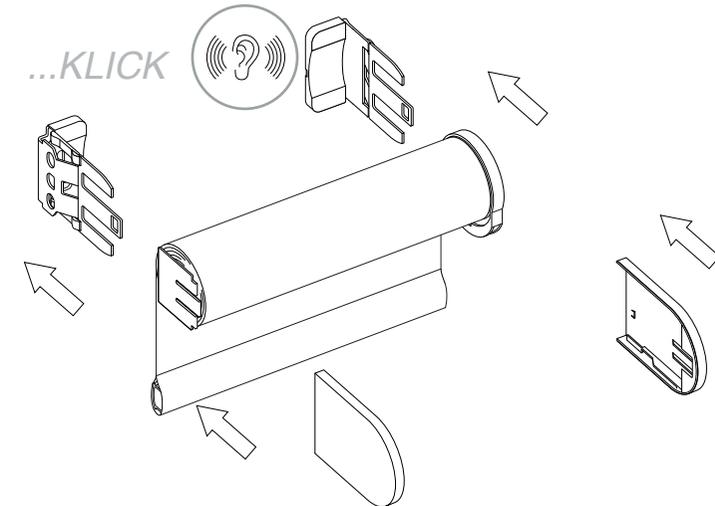



b) Das Rollo mit den Montageadaptern auf die Rolloträger aufstecken, dabei darauf achten, dass die Aufschrift "metal" zur Wand gerichtet ist. Leicht andrücken, bis Das Rollo hörbar einrastet.

c) Die Kunststoffblenden auf die Rollohalter schieben.


### ③ Stromversorgung

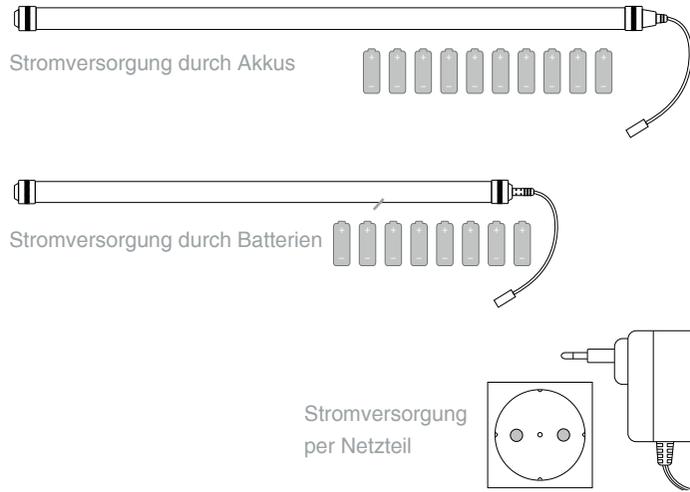



### ④ Montage des Akkustabes

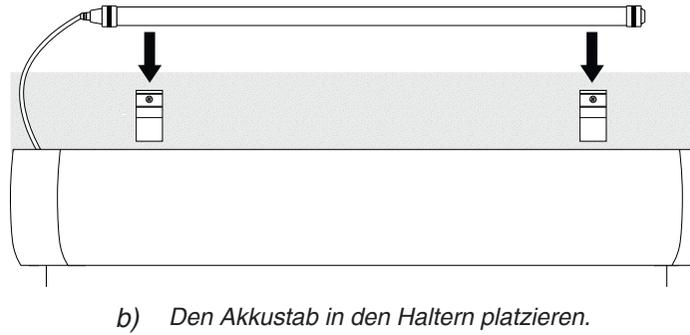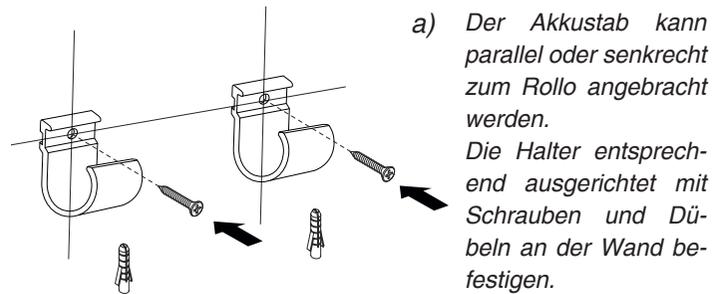

### ⑤ Mögliche Fernbedienungen und ihre Anbringung an der Wand

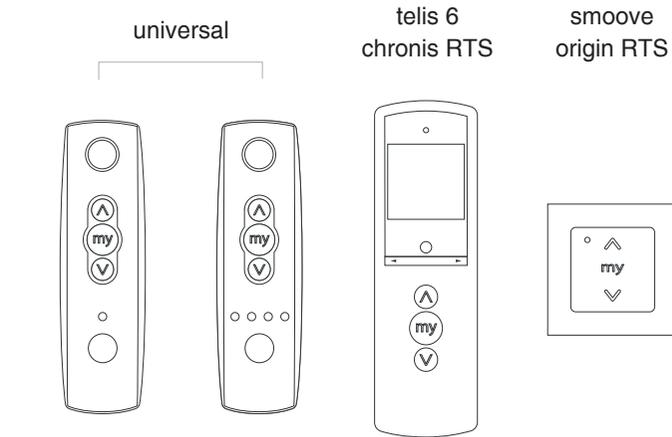


#### Montage Fernbedienung universal

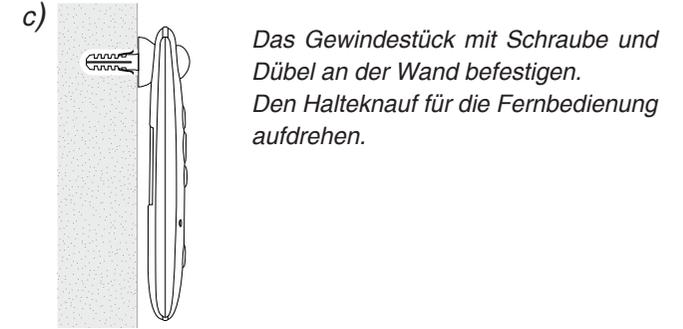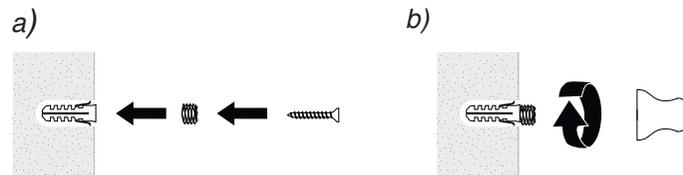



#### Montage Fernbedienung telis 6 chronis RTS

- a) Die Halterung der Fernbedienung mit Schrauben und Dübeln an der Wand befestigen.
- c) Die Fernbedienung lässt sich nun ganz einfach in der Halterung platzieren.


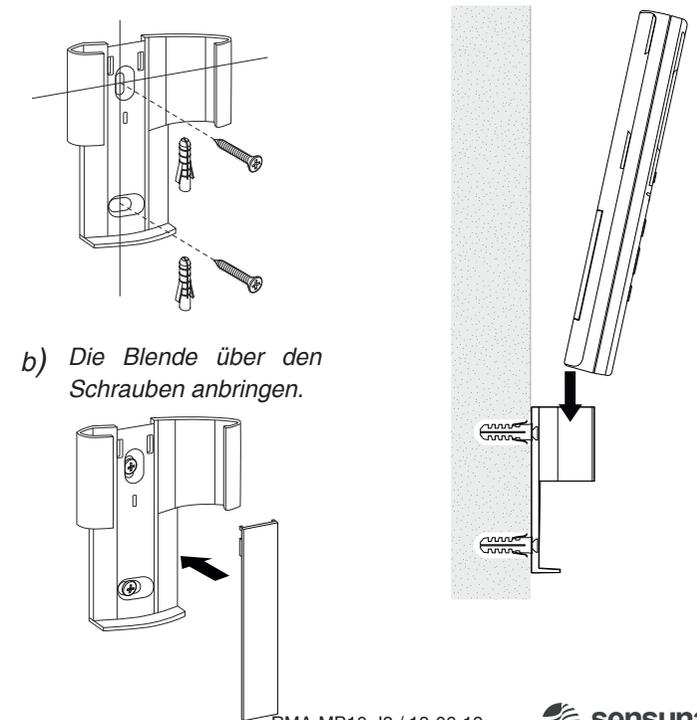


## Montage Fernbedienung smooove origin RTS

a) Die Fernbedienung besteht aus 3 Teilen: Bedienelement, Rahmen und Befestigungsplatte.

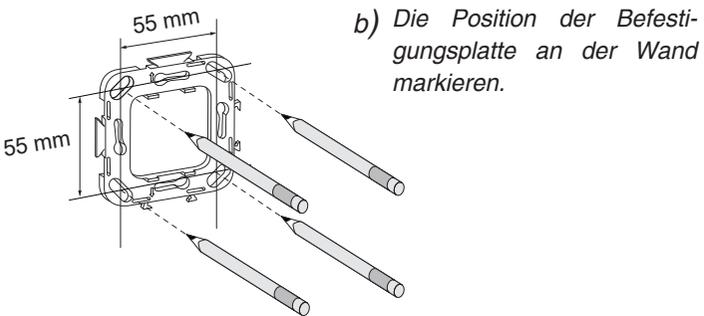
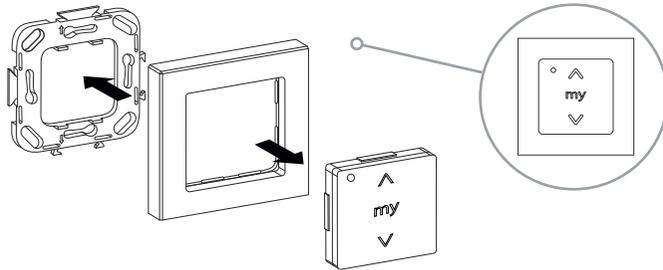


c) Die Befestigungsplatte mit Schrauben und ggf. passenden Dübeln anbringen. Empfohlen werden Flachkopfschrauben mit einem Durchmesser von 3 mm.

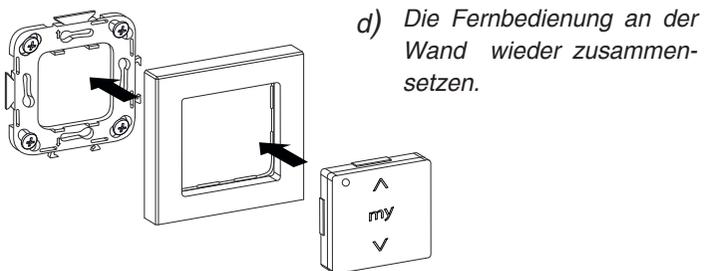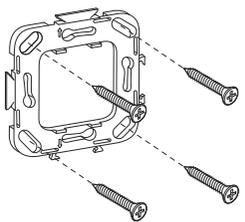


## ⑥ Rollo und Fernbedienung verbinden

a) Den Motor an die Stromversorgung anschließen. Dabei die Ausrichtung des Steckers beachten!


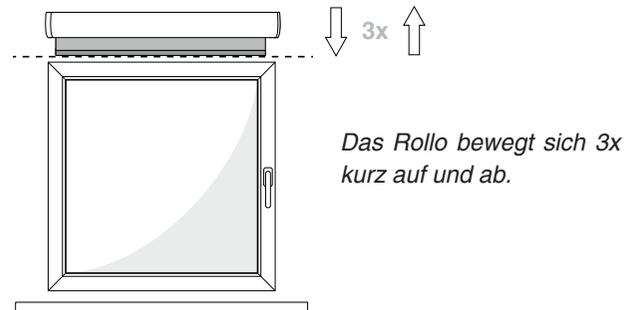
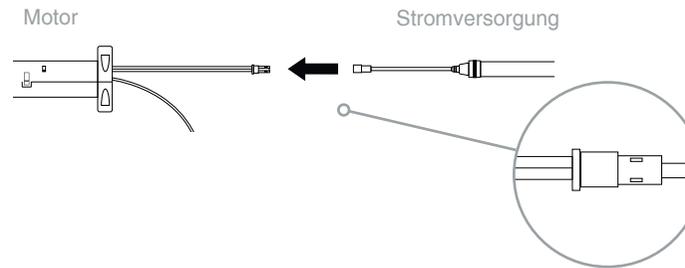


b) Unmittelbar danach die Taste auf der Rückseite der Fernbedienung mit einem Stift oder ähnlichem drücken, um Rollo und Fernbedienung miteinander zu verbinden.

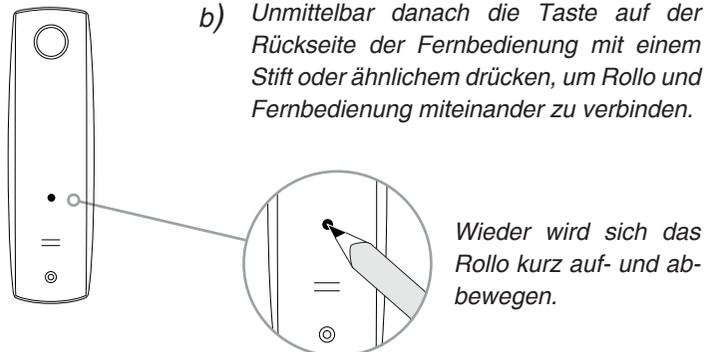



## ⑦ Programmierung des Rollos

a) Aufwecken des Rollos  
⬆ + ⬇ zeitgleich drücken, um den Programmierprozess zu starten.

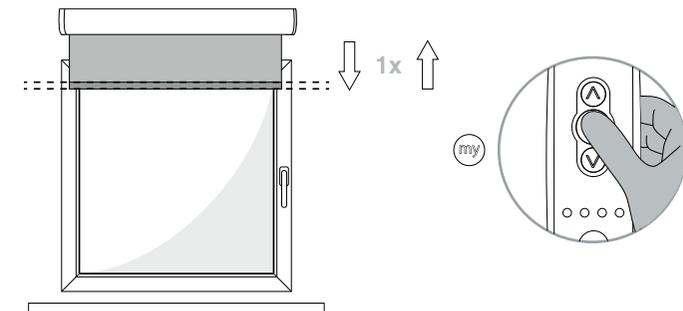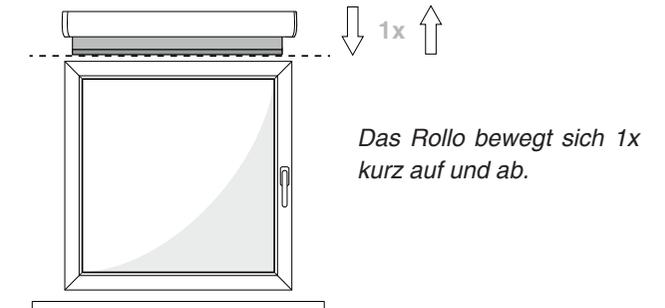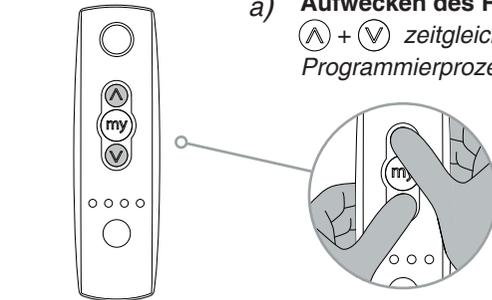


b) Bei Bedarf Laufrichtung ändern  
Ist die Laufrichtung falsch eingestellt, **my**-Taste für einige Sekunden gedrückt halten. Ein kurzes Auf-und-ab des Rollos signalisiert die erfolgte Umkehrung.

## ⑧ Obere und untere Position festlegen

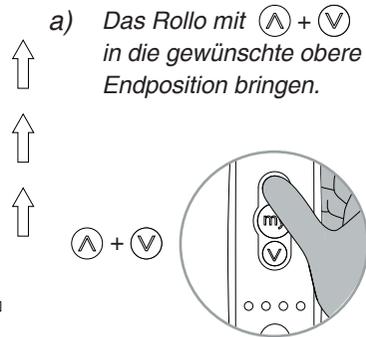
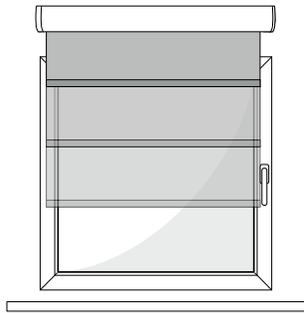


**Hinweis:**  
Im Programmiermodus muss die  $\uparrow$  bzw.  $\downarrow$ -Taste dauerhaft gedrückt werden, um das Rollo zu bewegen.

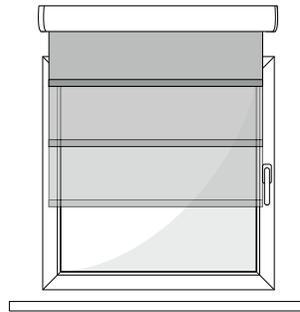

Das Rollo bewegt sich bis in die vorher festgelegte obere Position.




d) Um die obere und untere Position zu speichern, halten Sie die  $\text{my}$ -Taste gedrückt.

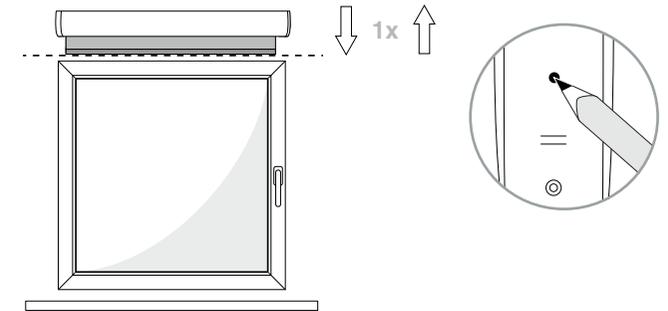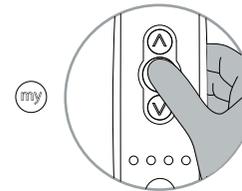


Mussten im Programmiermodus die Richtungstasten dauerhaft gedrückt werden, damit das Rollo sich bewegt, genügt im Bedienmodus ein kurzer Druck auf die  $\uparrow$  oder die  $\downarrow$ -Taste und das Rollo bewegt sich zur entsprechenden Endposition.

## ⑩ Einrichten einer Zwischenposition

Rollo in Bewegung setzen und an der gewünschten Position stoppen.  $\text{my}$ -Taste drücken und halten, um diese Position zu speichern.

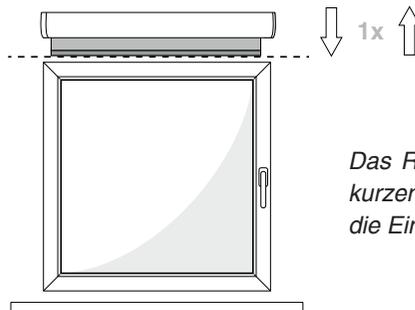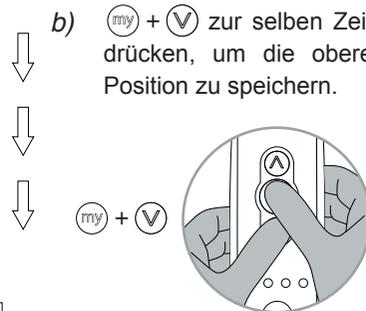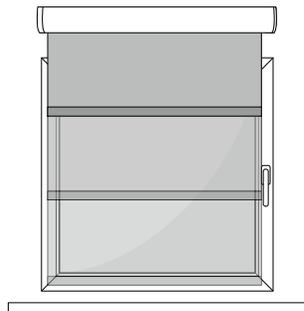

Das Rollo bestätigt mit einer kurzen Auf- und Abbewegung die Eingabe.

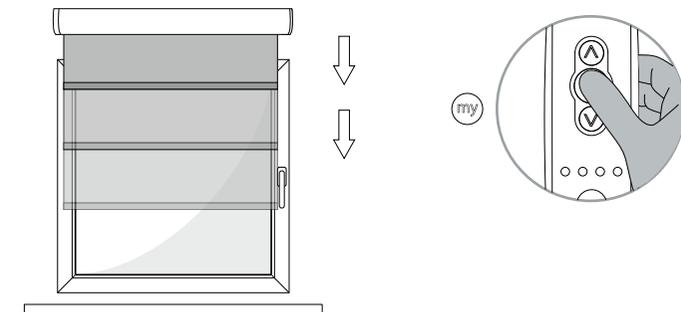


Das Rollo bestätigt mit einer kurzen Auf- und Abbewegung die Eingabe.

Sie gelangen aus jeder Position in diese Position, wenn Sie die  $\text{my}$ -Taste kurz drücken.

Das Rollo setzt sich in Bewegung. Stoppen Sie es durch Betätigen einer beliebigen Taste in der gewünschten unteren Position. Die Position mit  $\uparrow$  und  $\downarrow$  korrigieren.

c)  $\text{my} + \uparrow$  zur selben Zeit drücken, um die untere Position zu speichern.

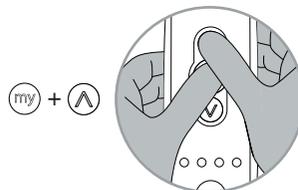

## ⑨ Bedienmodus

Durch Drücken der Taste auf der Rückseite der Fernbedienung (Bleistift o. ä. verwenden) den Bedienmodus aktivieren.

Ein kurzes Auf-und-ab des Rollos signalisiert den erfolgten Wechsel.