

**Herzlichen Glückwunsch
zum Kauf Ihres neuen sensuna Rollos.**

Dieses individuelle, maßgefertigte Rollo wurde speziell für Ihre Bedürfnisse unter Verwendung hochwertiger Materialien hergestellt.

Unsere in Deutschland gefertigten sensuna Qualitätsrollos stehen für modernes und funktionales Design sowie eine lange Lebensdauer.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Rollo.

Ihr sensuna Team


Montagevideo



www.sensuna.de/rollomontage/traegerprofil-wandmontage.php


Bitte rollen Sie das Rollo nur bis zur bestellten Länge ab. Eine in der Produktion beigefügte, zusätzliche Sicherheitswicklung garantiert den sicheren Halt des Rollostoffs an der Rollowelle und darf nicht abgerollt werden.

Beachten Sie bitte unsere Montageanleitung und Sie werden lange Freude an Ihrem sensuna Produkt haben.

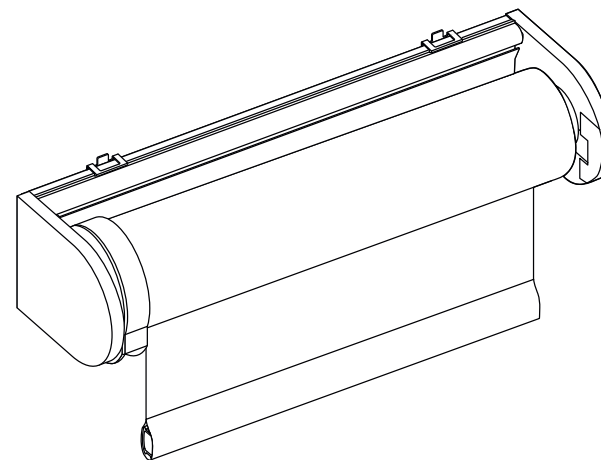


Bitte nutzen Sie für die Montage zu Ihrem Mauerwerk passende Schrauben und Dübel.

Packungsinhalt:

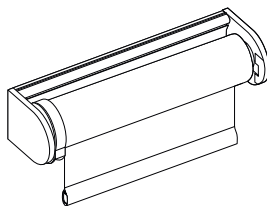


1x Trägerprofilrollo

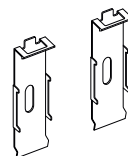

2x Montageclip

Neben dem Material zur Montage des Rollos finden Sie je nach Konfiguration alles zur Steuerung und Energieversorgung des Rollos.

① Position ermitteln und ausmessen

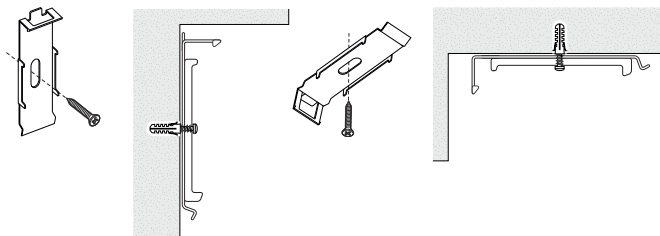


Wandmontage


Decken- oder Nischenmontage

Position der Montageclips festlegen & anzeichnen

Rollobreite

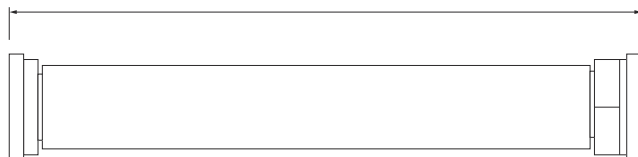


Achten Sie insbesondere bei der Nischenmontage darauf, dass sich das Fenster nach der Montage noch problemlos öffnen lässt.

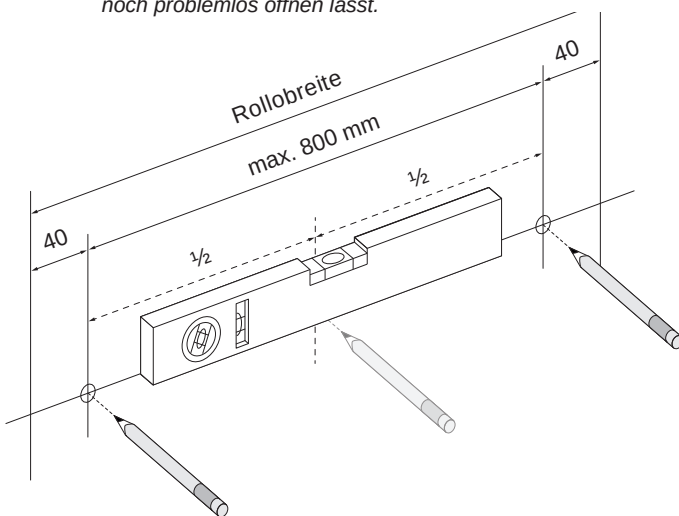


② Das Rollo montieren

a) Die Montageclips an den markierten Stellen mit Schrauben und Dübeln an der Wand/Decke bzw. in der Nische befestigen.

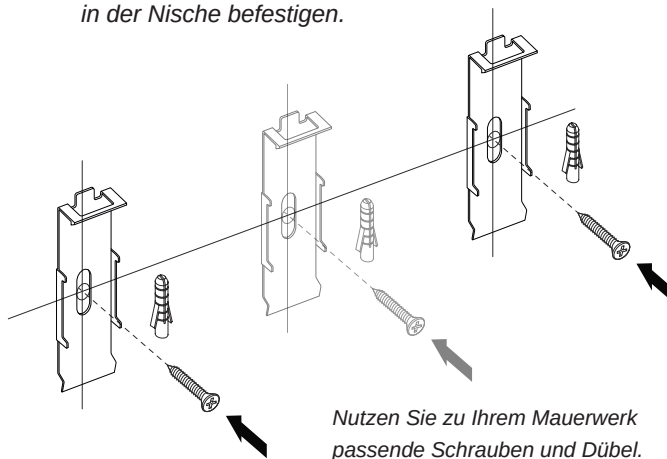


b) Die Nut am unteren Rand des Trägerprofils über die Feder am Montageclip schieben.


c) Mit einer leichten Kippbewegung das Rollo gegen den Montageclip schieben.

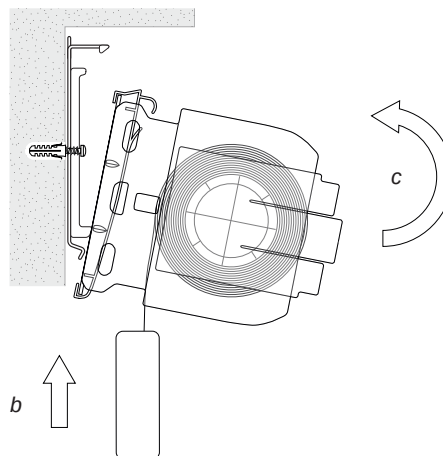



d) Trägerprofil in Montageclips hörbar einrasten lassen.

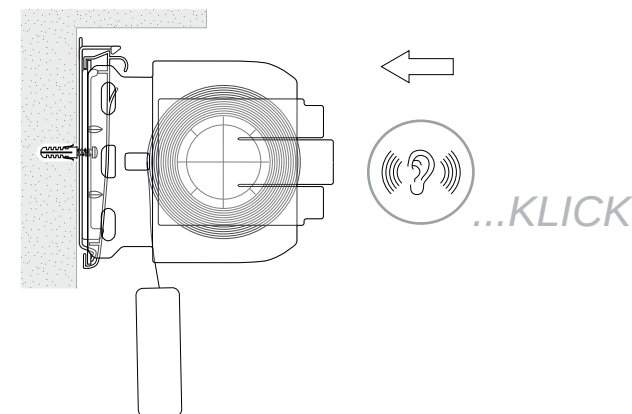


③ Stromversorgung

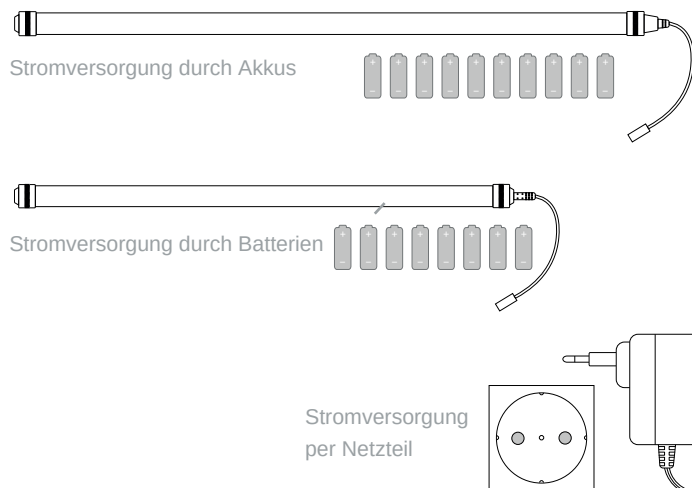

④ Montage des Akkustabes

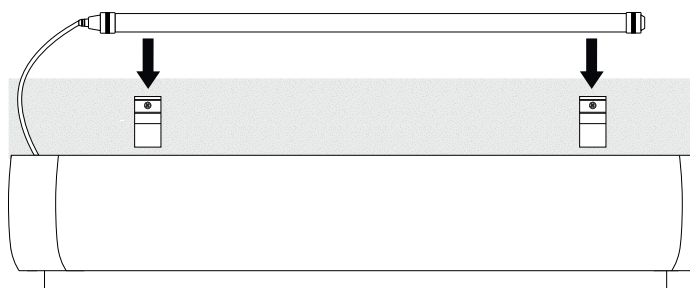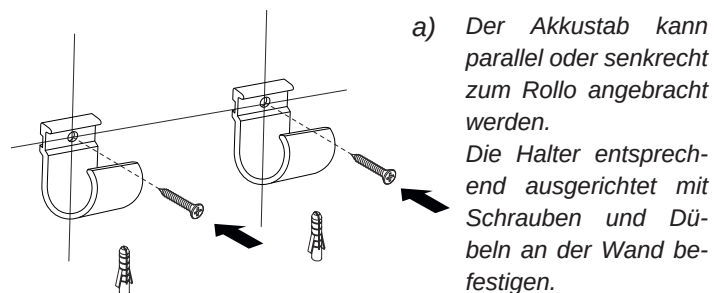


b) Den Akkustab in den Haltern platzieren.

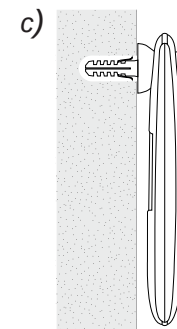


Das Gewindestück mit Schraube und Dübel an der Wand befestigen. Den Halteknopf für die Fernbedienung aufdrehen.

⑤ Mögliche Fernbedienungen und ihre Anbringung an der Wand

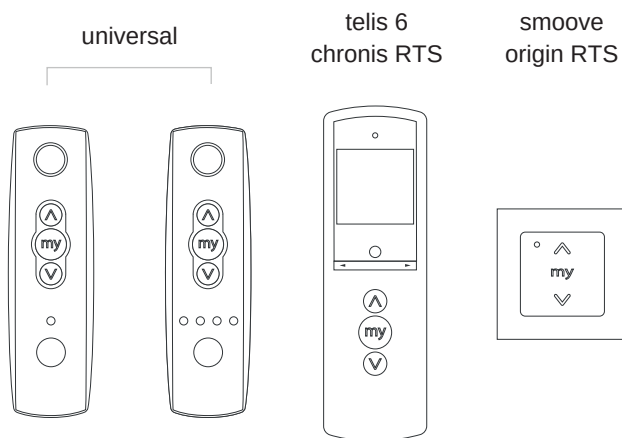


Montage Fernbedienung universal


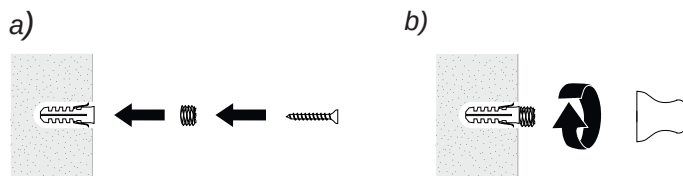


Montage Fernbedienung telis 6 chronis RTS

- a) Die Halterung der Fernbedienung mit Schrauben und Dübeln an der Wand befestigen.
- c) Die Fernbedienung lässt sich nun ganz einfach in der Halterung platzieren.




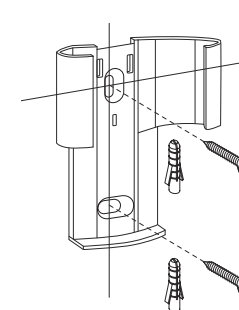


- b) Die Blende über den Schrauben anbringen.

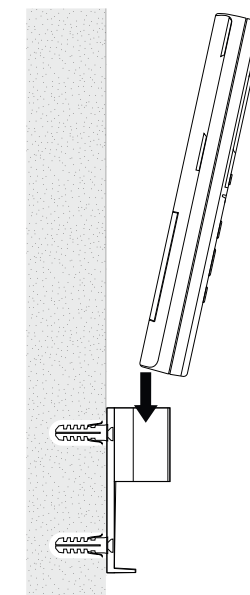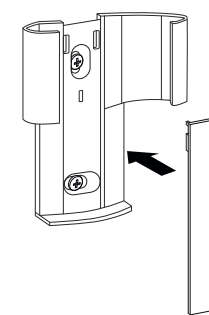



Montage Fernbedienung smooove origin RTS

a) Die Fernbedienung besteht aus 3 Teilen: Bedienelement, Rahmen und Befestigungsplatte.

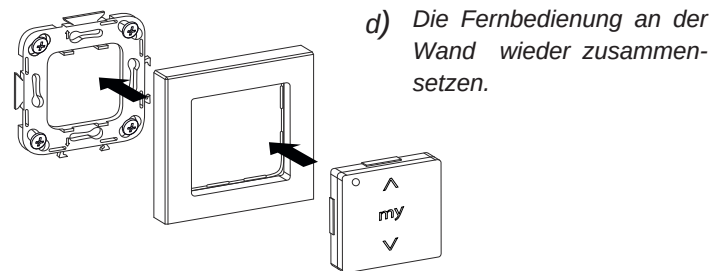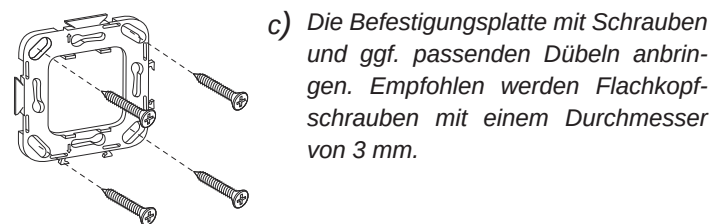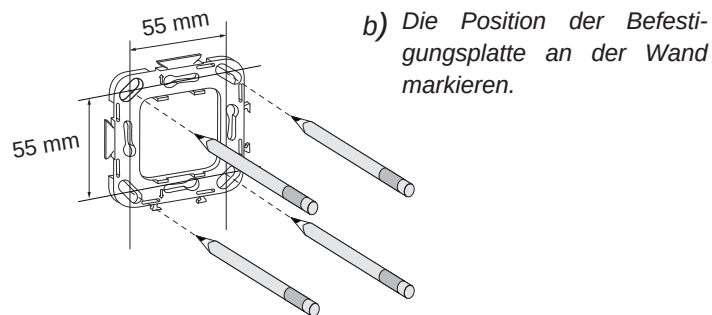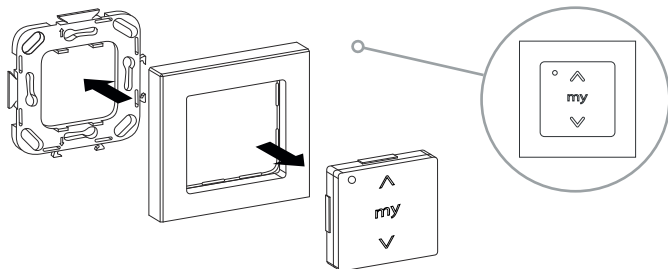


⑥ Rollo und Fernbedienung verbinden

a) Den Motor an die Stromversorgung anschließen. Dabei die Ausrichtung des Steckers beachten!


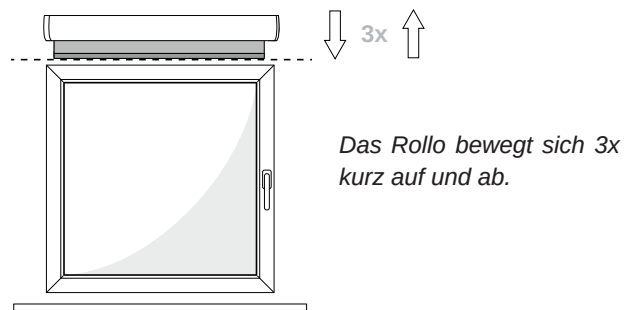
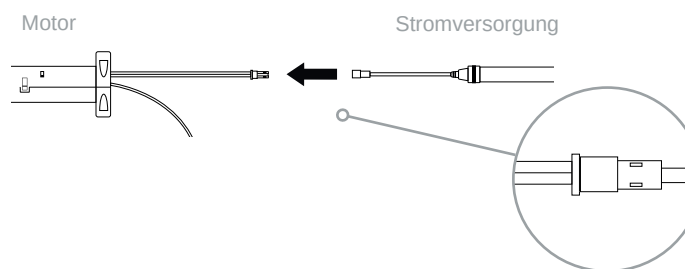


b) Unmittelbar danach die Taste auf der Rückseite der Fernbedienung mit einem Stift oder ähnlichem drücken, um Rollo und Fernbedienung miteinander zu verbinden.

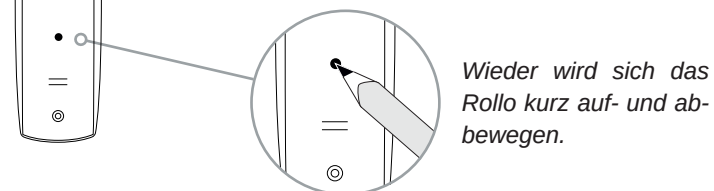


⑦ Programmierung des Rollos

a) Aufwecken des Rollos
⬆ + ⬇ zeitgleich drücken, um den Programmierprozess zu starten.

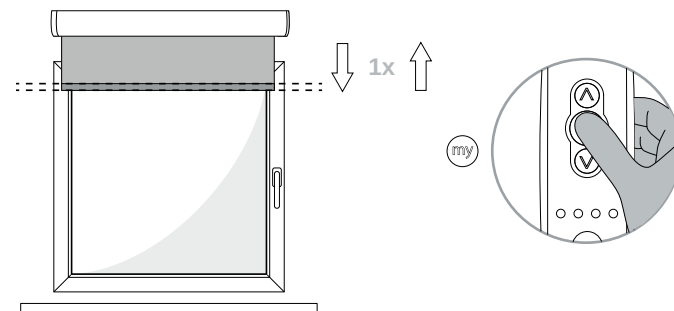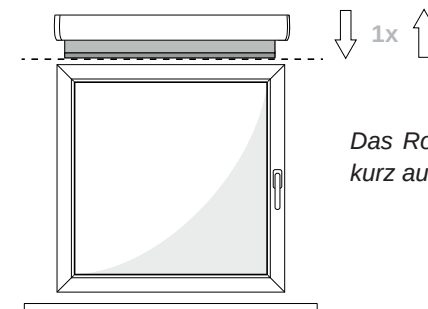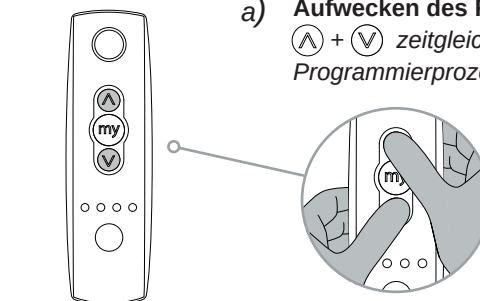


b) Bei Bedarf Laufrichtung ändern
Ist die Laufrichtung falsch eingestellt, my-Taste für einige Sekunden gedrückt halten. Ein kurzes Auf-und-ab des Rollos signalisiert die erfolgte Umkehrung.


⑧ Obere und untere Position festlegen

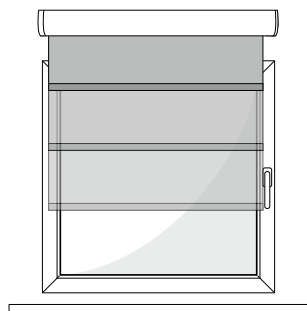


a) Das Rollo mit $\uparrow + \downarrow$ in die gewünschte obere Endposition bringen.

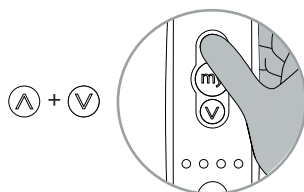

Hinweis:
Im Programmiermodus muss die $\uparrow$ bzw. $\downarrow$ -Taste dauerhaft gedrückt werden, um das Rollo zu bewegen.


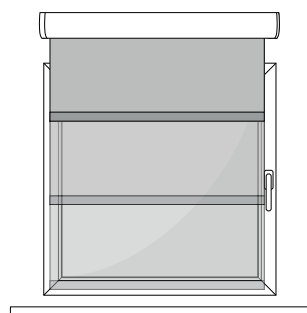


b) $\text{my} + \downarrow$ zur selben Zeit drücken, um die obere Position zu speichern.

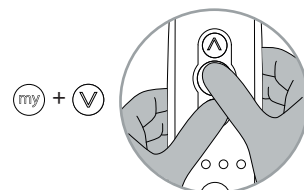



Das Rollo setzt sich in Bewegung. Stoppen Sie es durch Betätigen einer beliebigen Taste in der gewünschten unteren Position. Die Position mit $\uparrow$ und $\downarrow$ korrigieren.

c) $\text{my} + \uparrow$ zur selben Zeit drücken, um die untere Position zu speichern.

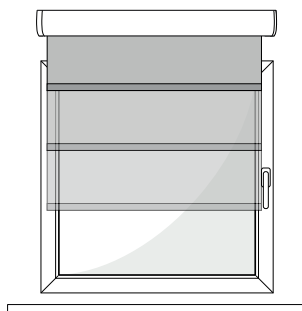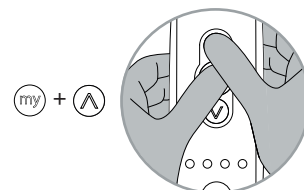

Das Rollo bewegt sich bis in die vorher festgelegte obere Position.

d) Um die obere und untere Position zu speichern, halten Sie die my -Taste gedrückt.

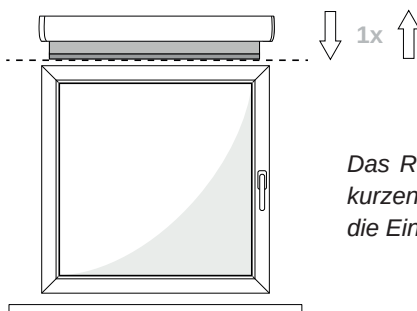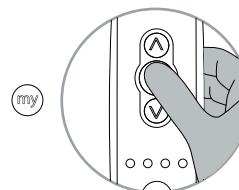


Das Rollo bestätigt mit einer kurzen Auf- und Abbewegung die Eingabe.

⑨ Bedienmodus

Durch Drücken der Taste auf der Rückseite der Fernbedienung (Bleistift o. ä. verwenden) den Bedienmodus aktivieren.


Ein kurzes Auf-und-ab des Rollos signalisiert den erfolgten Wechsel.

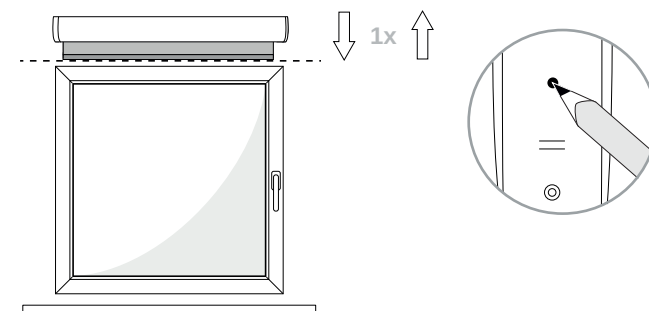

Mussten im Programmiermodus die Richtungstasten dauerhaft gedrückt werden, damit das Rollo sich bewegt, genügt im Bedienmodus ein kurzer Druck auf die $\uparrow$ oder die $\downarrow$ -Taste und das Rollo bewegt sich zur entsprechenden Endposition.

⑩ Einrichten einer Zwischenposition

Rollo in Bewegung setzen und an der gewünschten Position stoppen. my -Taste drücken und halten, um diese Position zu speichern.

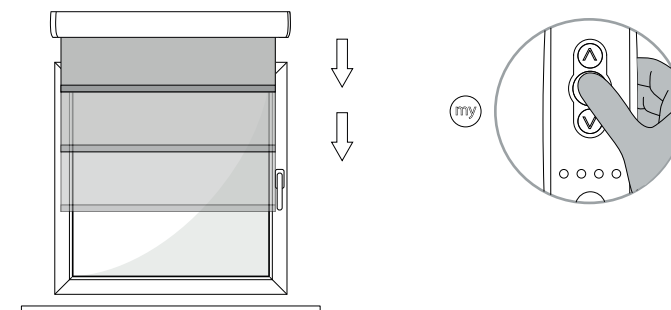

Das Rollo bestätigt mit einer kurzen Auf- und Abbewegung die Eingabe.

Sie gelangen aus jeder Position in diese Position, wenn Sie die my -Taste kurz drücken.