

**Herzlichen Glückwunsch  
zum Kauf Ihres neuen sensuna Rollos.**

Dieses individuelle, maßgefertigte Rollo wurde speziell für Ihre Bedürfnisse unter Verwendung hochwertiger Materialien hergestellt.

Unsere in Deutschland gefertigten sensuna Qualitätsrollos stehen für modernes und funktionales Design sowie eine lange Lebensdauer.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Rollo.

Ihr sensuna Team


Montagevideo



[www.sensuna.de/rollomontage/kassettenrollonischenmontage.php](http://www.sensuna.de/rollomontage/kassettenrollonischenmontage.php)


Bitte rollen Sie das Rollo nur bis zur bestellten Länge ab. Eine in der Produktion beigefügte, zusätzliche Sicherheitswicklung garantiert den sicheren Halt des Rollostoffs an der Rollowelle und darf nicht abgerollt werden.

Beachten Sie bitte unsere Montageanleitung und Sie werden lange Freude an Ihrem sensuna Produkt haben.

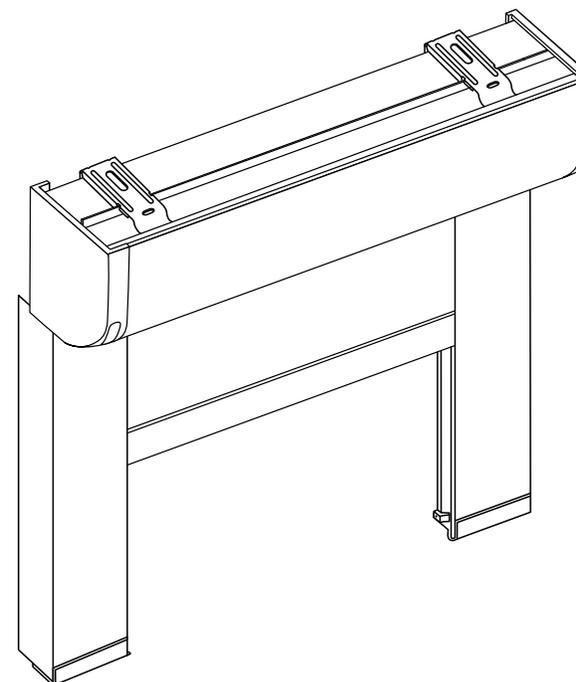


Bitte nutzen Sie für die Montage zu Ihrem Mauerwerk passende Schrauben und Dübel.


**Packungsinhalt:**

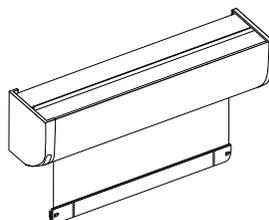

1x Kassettenrollo  
mit Motor



2x Montageclip



2x Seitenschiene  
(inkl. Montage- und  
Abschlusskappe)




2x Montageadapter für die  
Seitenschienen


Neben dem Material zur Montage des Rollos finden Sie je nach Konfiguration alles zur Steuerung und Energieversorgung des Rollos.

## ① Positionieren und Befestigen der Montageclips

a) Horizontale Position der Clips ermitteln


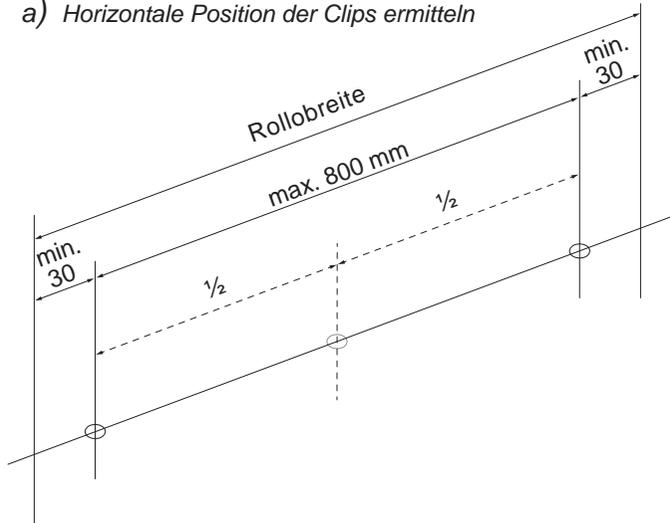


Achten Sie bei der Nischenmontage darauf, dass sich das Fenster nach der Montage noch problemlos öffnen lässt.

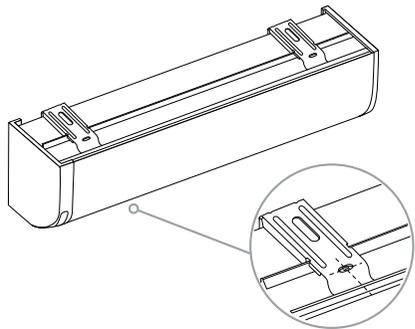


b) Montageclips an der Kassette befestigen und Abstand zwischen dem vorderen Rand der Kassette und dem vordersten Loch an der Oberseite des Clips ermitteln

c) Diesen Abstand an der Decke der Nische anzeichnen. Er bestimmt die Position der Clips in der Tiefe der Nische und stellt sicher, dass die Kassette bündig mit der Nische abschließt.

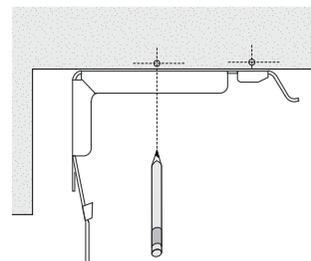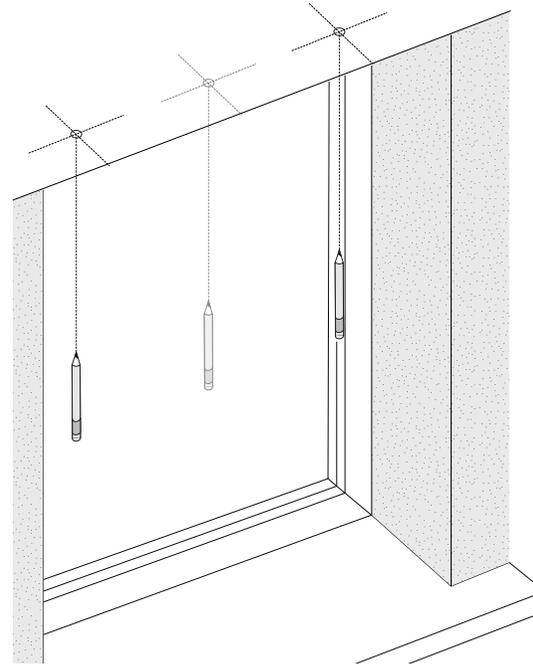


d) Den Clip an der ermittelten Stelle anlegen und zweites Bohrloch markieren.

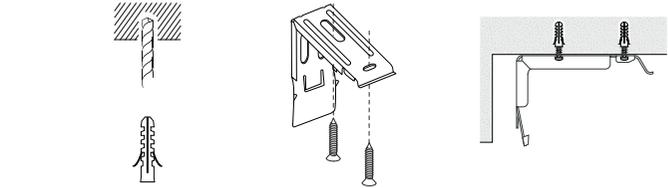

e) Vorbohren, Dübel einsetzen und die Clips an den ermittelten Stellen verschrauben.

Nutzen Sie zu Ihrem Mauerwerk passende Schrauben und Dübel.

## ② Seitenschienen vorbereiten

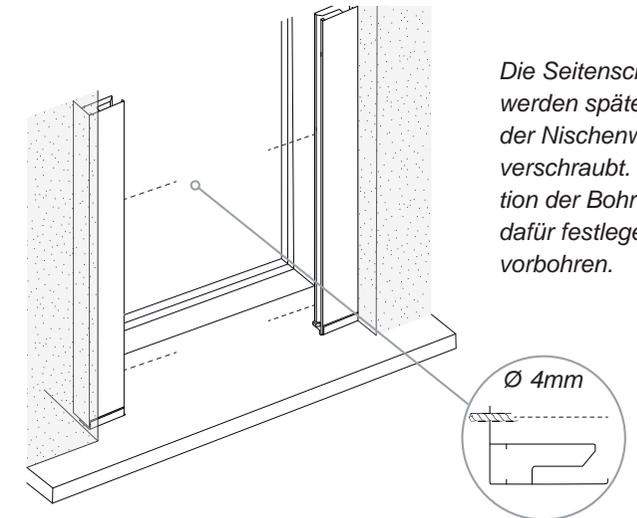

Die Seitenschienen werden später an der Nischenwand verschraubt. Position der Bohrlöcher dafür festlegen und vorbohren.

Querschnitt Schiene


Empfehlung:

10 - 20 cm vom oberen und unteren Rand der Schiene


Pro Schiene 2x vorbohren.

Bohrung mit einem Körner und/oder Klebeband vorbereiten.

## ③ Zusammenbau

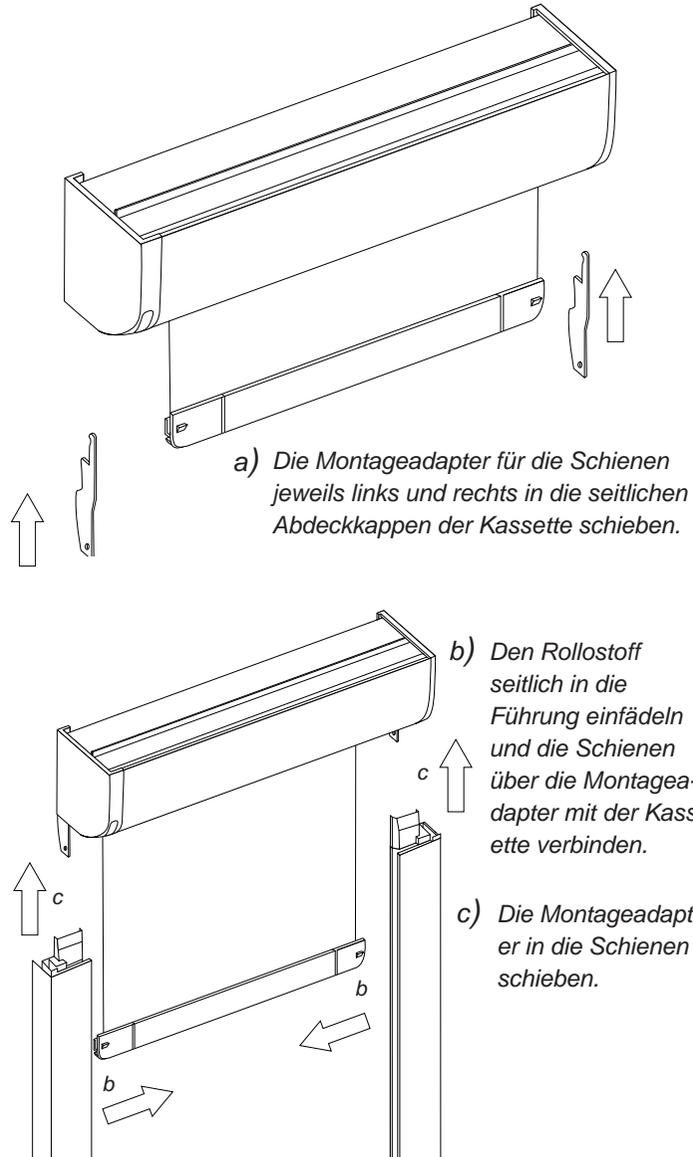


## ④ Rollomontage

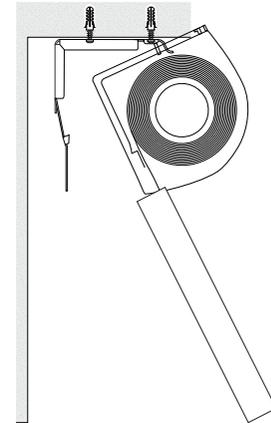

a) *Tip*: Zur Montage des Rollos am besten zu zweit arbeiten.

Die Nut am vorderen, oberen Rand des Kassettenrollos über die Feder an den Montageclips schieben.

Eine zweite Person hält und führt dabei die Seitenschienen.

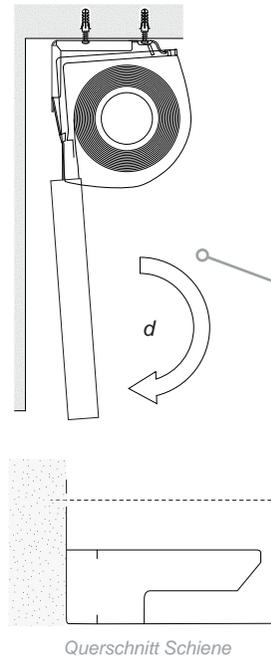


b) Das Kassettenrollo mit einer Kippbewegung an den Montageclip drücken und hörbar einrasten lassen. Die Seitenschienen sitzen nun passend in der Nische.

...KLICK


c) Bohrlöcher für die Schienen an der Nischenwand markieren.

## ⑤ Vorbohren der Wand

a) An den Markierten stellen vorbohren und passende Dübel einsetzen.



- Um das Rollo wieder einzusetzen, Schritte 4a) und 4b) wiederholen -

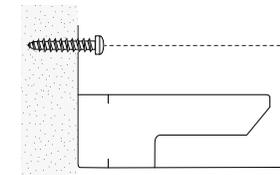


Querschnitt Schiene



b) Die Seitenschienen an der Nischenwand verschrauben.

- Das Rollo wieder aus der Nische entfernen -


## ⑥ Stromversorgung

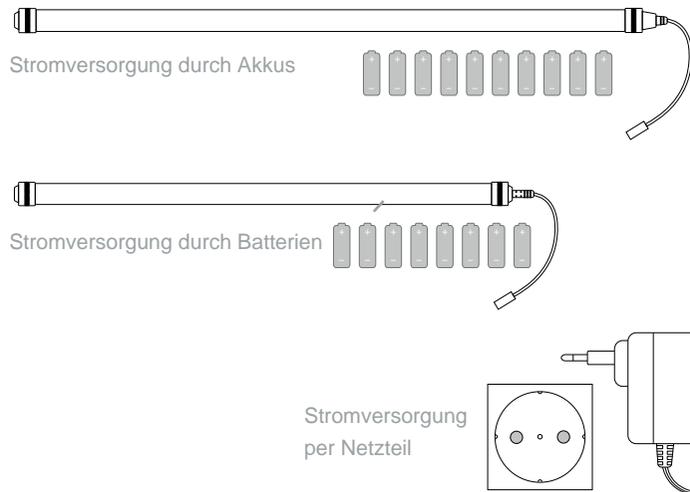


## ⑦ Montage des Akkustabes

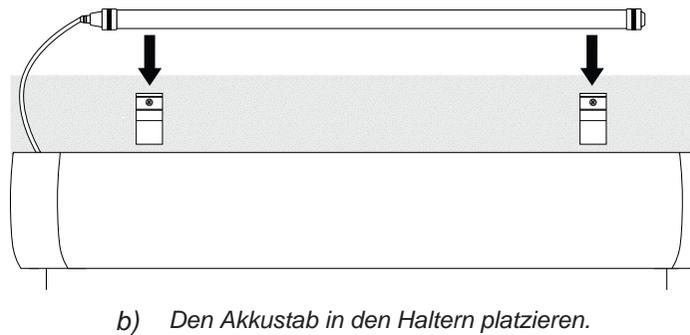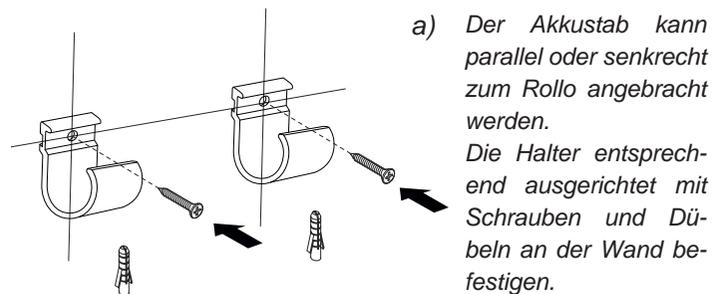

## ⑧ Mögliche Fernbedienungen und ihre Anbringung an der Wand

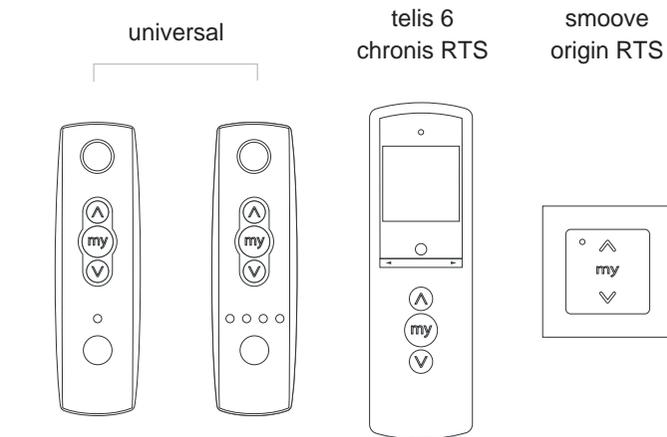


### Montage Fernbedienung universal

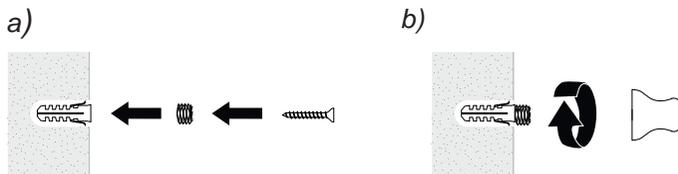


### Montage Fernbedienung telis 6 chronis RTS

- a) Die Halterung der Fernbedienung mit Schrauben und Dübeln an der Wand befestigen.
- c) Die Fernbedienung lässt sich nun ganz einfach in der Halterung platzieren.

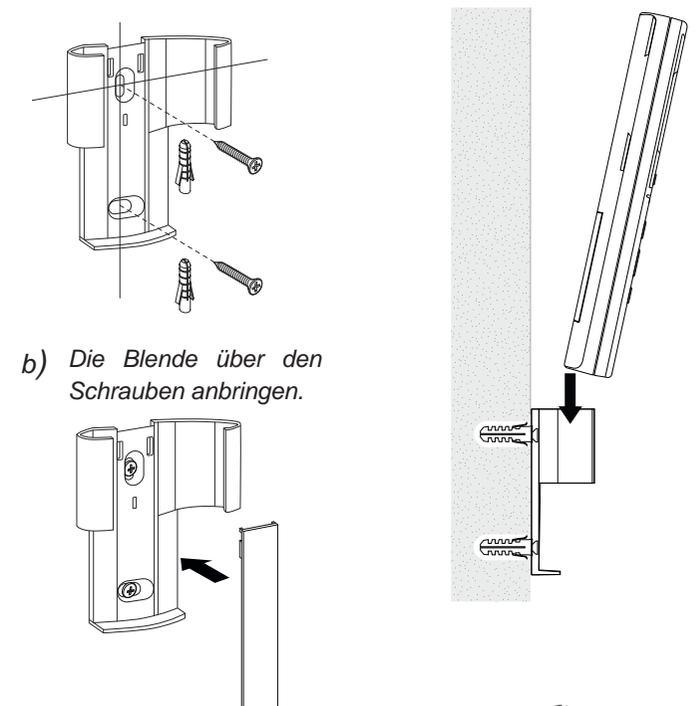


## Montage Fernbedienung smooove origin RTS


a) Die Fernbedienung besteht aus 3 Teilen: Bedienelement, Rahmen und Befestigungsplatte.

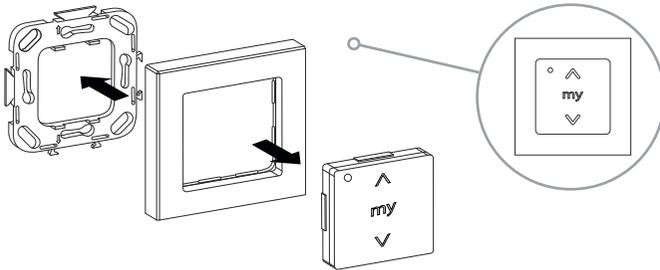


b) Die Position der Befestigungsplatte an der Wand markieren.

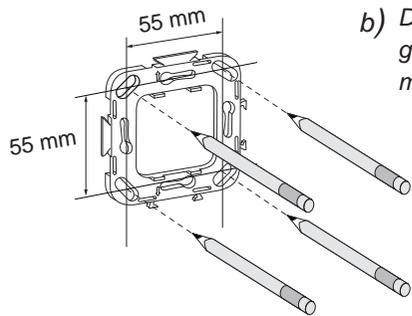

c) Die Befestigungsplatte mit Schrauben und ggf. passenden Dübeln anbringen. Empfohlen werden Flachkopfschrauben mit einem Durchmesser von 3 mm.


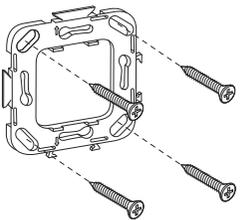


d) Die Fernbedienung an der Wand wieder zusammensetzen.

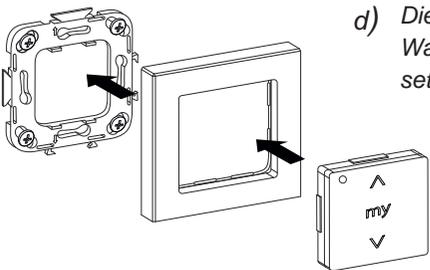


## ⑨ Rollo und Fernbedienung verbinden

a) Den Motor an die Stromversorgung anschließen. Dabei die Ausrichtung des Steckers beachten!

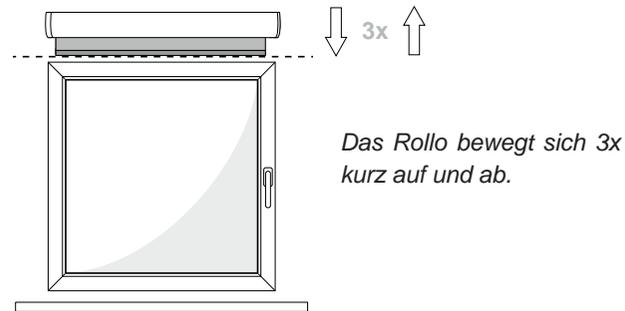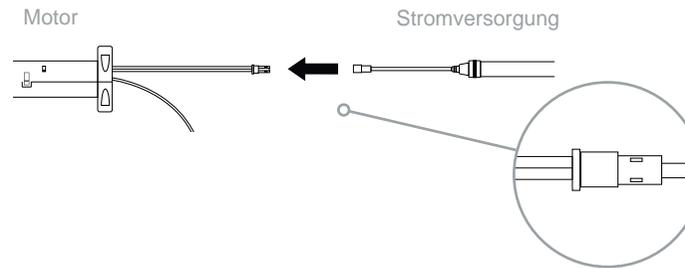


b) Unmittelbar danach die Taste auf der Rückseite der Fernbedienung mit einem Stift oder ähnlichem drücken, um Rollo und Fernbedienung miteinander zu verbinden.

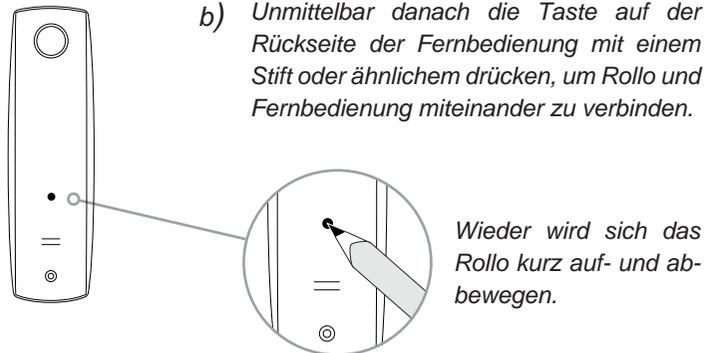



## ⑩ Programmierung des Rollos

a) Aufwecken des Rollos  
⬆ + ⬇ zeitgleich drücken, um den Programmierprozess zu starten.

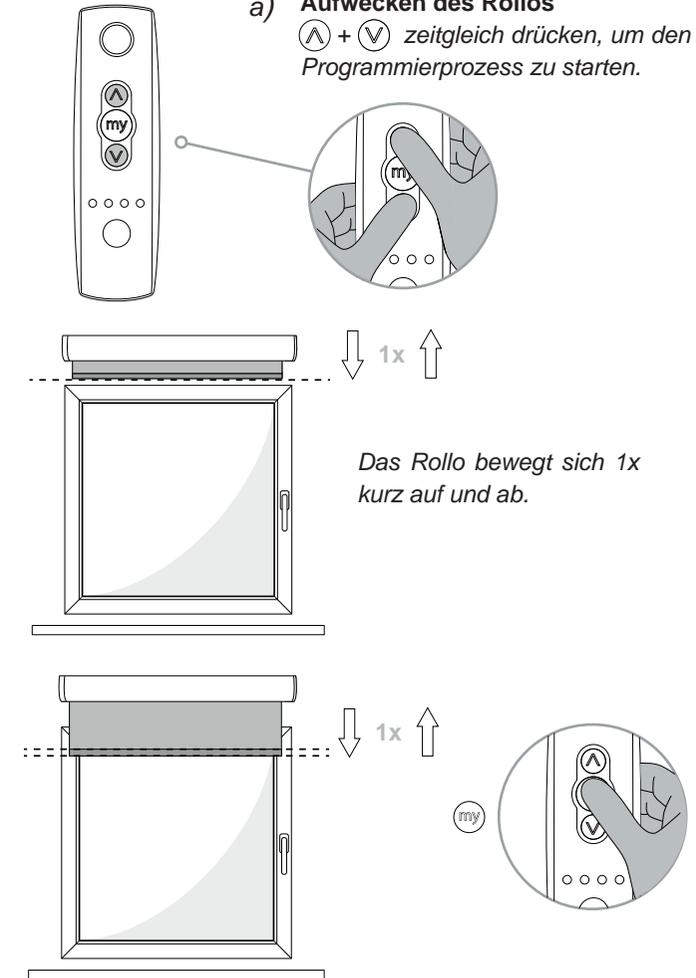


b) Bei Bedarf Laufrichtung ändern  
Ist die Laufrichtung falsch eingestellt, **my**-Taste für einige Sekunden gedrückt halten. Ein kurzes Auf-und-ab des Rollos signalisiert die erfolgte Umkehrung.

## 11 Obere und untere Position festlegen

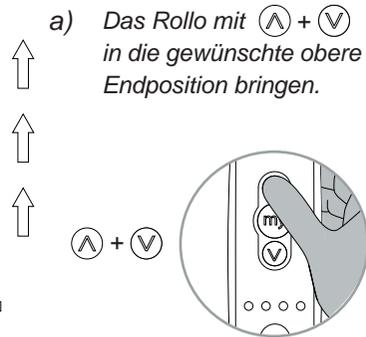
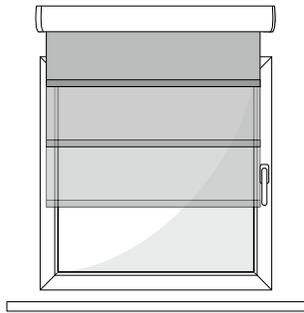


**Hinweis:**  
Im Programmiermodus muss die  $\uparrow$  bzw.  $\downarrow$ -Taste dauerhaft gedrückt werden, um das Rollo zu bewegen.

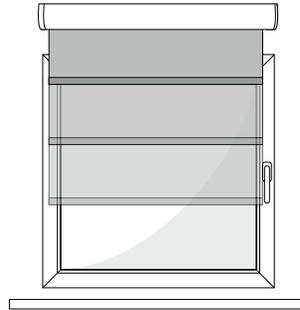

Das Rollo bewegt sich bis in die vorher festgelegte obere Position.




d) Um die obere und untere Position zu speichern, halten Sie die  $\text{my}$ -Taste gedrückt.

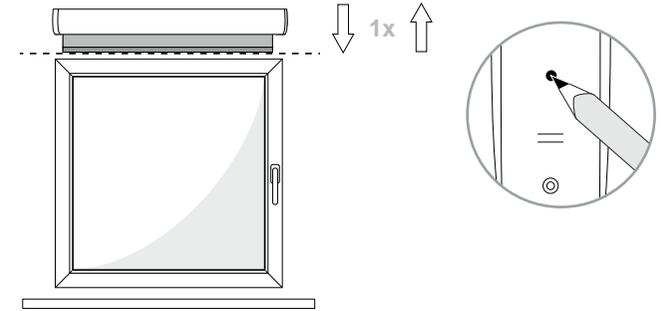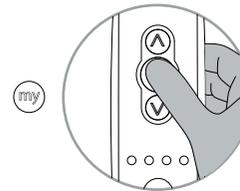


Mussten im Programmiermodus die Richtungstasten dauerhaft gedrückt werden, damit das Rollo sich bewegt, genügt im Bedienmodus ein kurzer Druck auf die  $\uparrow$  oder die  $\downarrow$ -Taste und das Rollo bewegt sich zur entsprechenden Endposition.

## 13 Einrichten einer Zwischenposition

Rollo in Bewegung setzen und an der gewünschten Position stoppen.  $\text{my}$ -Taste drücken und halten, um diese Position zu speichern.

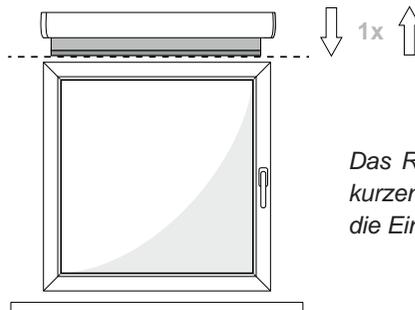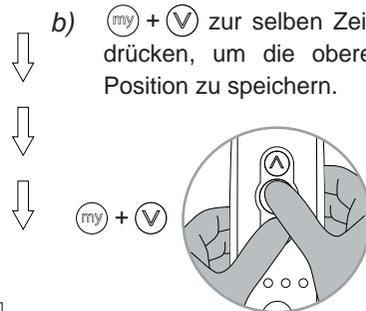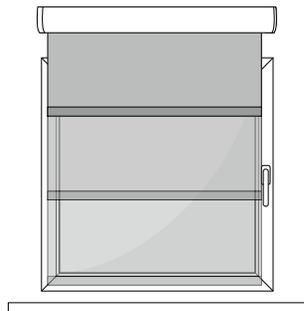

Das Rollo bestätigt mit einer kurzen Auf- und Abbewegung die Eingabe.

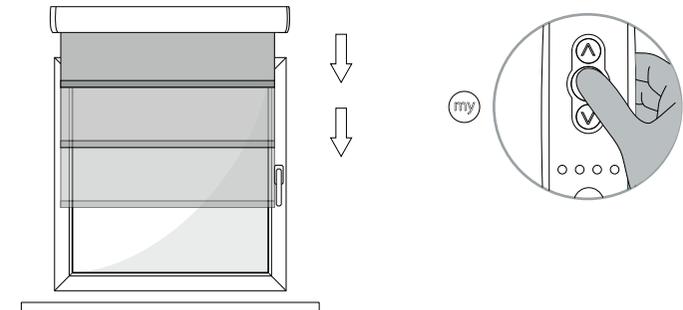


Das Rollo bestätigt mit einer kurzen Auf- und Abbewegung die Eingabe.

Sie gelangen aus jeder Position in diese Position, wenn Sie die  $\text{my}$ -Taste kurz drücken.

Das Rollo setzt sich in Bewegung. Stoppen Sie es durch Betätigen einer beliebigen Taste in der gewünschten unteren Position. Die Position mit  $\uparrow$  und  $\downarrow$  korrigieren.

c)  $\text{my} + \uparrow$  zur selben Zeit drücken, um die untere Position zu speichern.

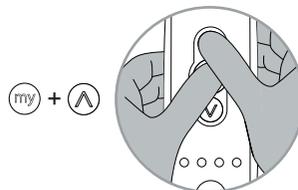

## 12 Bedienmodus

Durch Drücken der Taste auf der Rückseite der Fernbedienung (Bleistift o. ä. verwenden) den Bedienmodus aktivieren.

Ein kurzes Auf-und-ab des Rollos signalisiert den erfolgten Wechsel.