

**Herzlichen Glückwunsch
zum Kauf Ihres neuen sensuna Rollos.**

Dieses individuelle, maßgefertigte Rollo wurde speziell für Ihre Bedürfnisse unter Verwendung hochwertiger Materialien hergestellt.

Unsere in Deutschland gefertigten sensuna Qualitätsrollos stehen für modernes und funktionales Design sowie eine lange Lebensdauer.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Rollo.

Ihr sensuna Team


Montagevideo



sensuna.de/rollomontage/kassettenrollo-wandmontage-seitenschienen.php


Bitte rollen Sie das Rollo nur bis zur bestellten Länge ab. Eine in der Produktion beigefügte, zusätzliche Sicherheitswicklung garantiert den sicheren Halt des Rollostoffs an der Rollowelle und darf nicht abgerollt werden.

Beachten Sie bitte unsere Montageanleitung und Sie werden lange Freude an Ihrem sensuna Produkt haben.

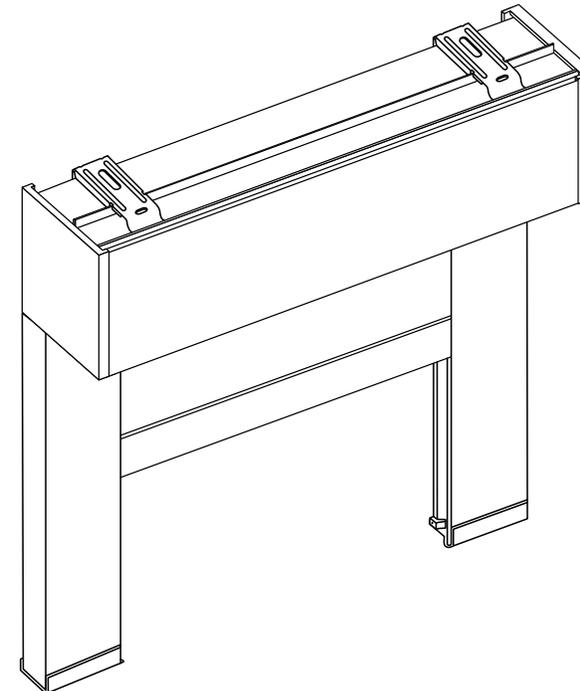


Bitte nutzen Sie für die Montage zu Ihrem Mauerwerk passende Schrauben und Dübel.


Packungsinhalt:

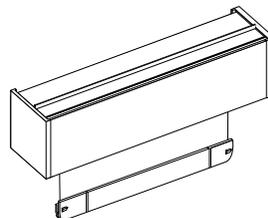

1x Kassettenrollo
mit Motor



2x Montageclip



2x Seitenschiene
(inkl. Montage- und
Abschlusskappe)

Neben dem Material zur Montage des Rollos finden Sie je nach Konfiguration alles zur Steuerung und Energieversorgung des Rollos.



2x Montageadapter für die
Seitenschienen





4x Abdeckkappe

① Position der Montageclips ermitteln

Position der Montageclips festlegen & anzeichnen



Rollobreite

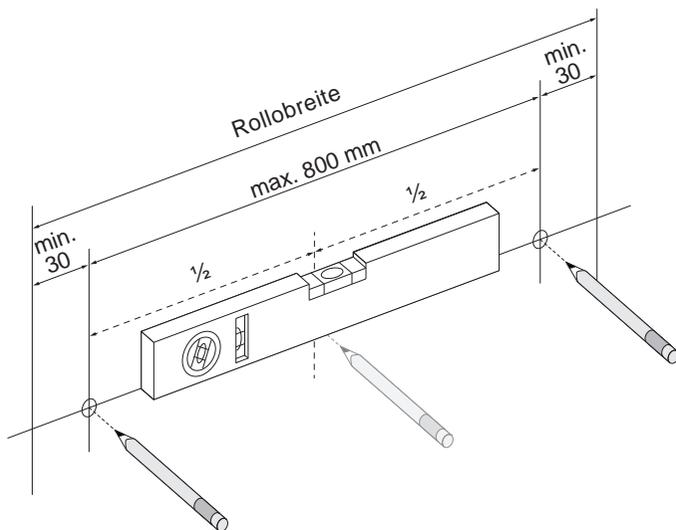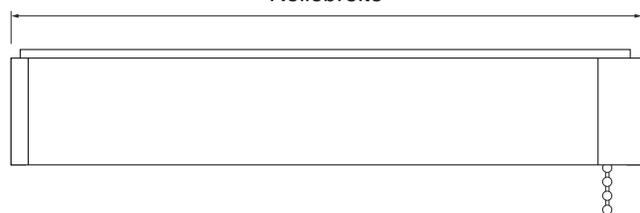

 Bringen Sie Ihr Rollo in der vor der Bestellung ermittelten Höhe an. Nur so ist sichergestellt, dass die Seitenschienen bis zur gewünschten Höhe reichen.

② Das Rollo montieren


a) Vorbohren und die Montageclips an den markierten Stellen mit passenden Schrauben und Dübeln an der Wand befestigen.

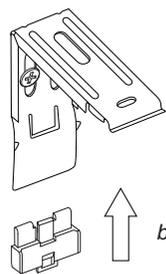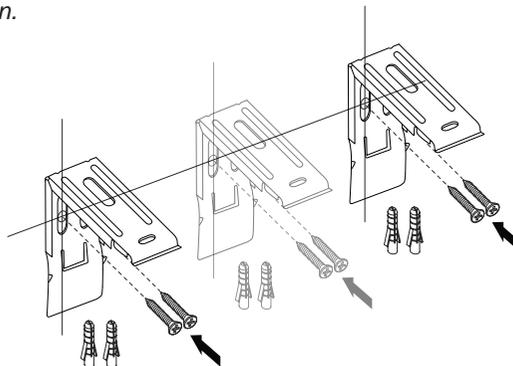


Sicherheitsclip

b) Den Sicherheitsclip von unten zwischen Wandwinkel und Wand schieben, bis er hörbar einrastet.

c) Die Nut am vorderen, oberen Rand des Kassettenrollos über die Feder an den Montageclips schieben.

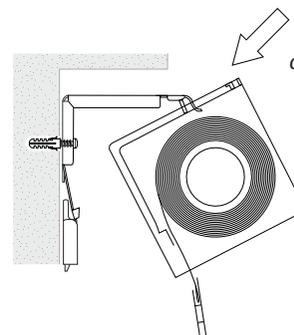


d) Das Kassettenrollo mit einer Kippbewegung an den Montageclip drücken und hörbar einrasten lassen.

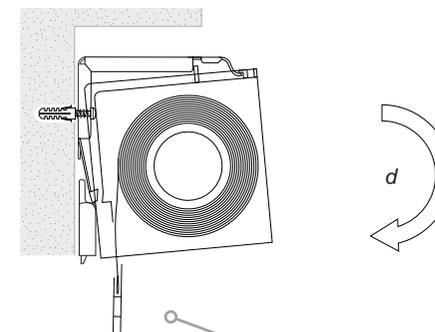

...KLICK

③ Vorbohren der Schiene

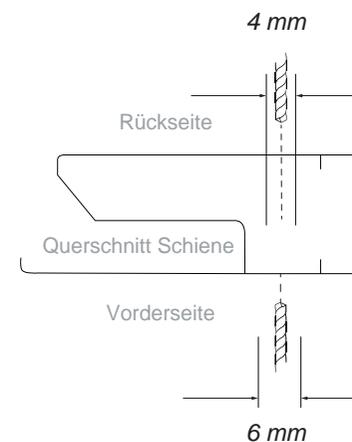


Um die Schienen später an der Wand zu verschrauben, im Bereich zwischen 5 und 14 mm vom Rand der Schiene vorbohren. Rückseite: 4mm, Front 6mm.


Tipp: Von der Rückseite aus komplett durchbohren. Bohrloch auf der Vorderseite erweitern.

Pro Schiene 2x vorbohren.
Bohrung mit einem Körner und/oder Klebeband vorbereiten.

④ Zusammenbau

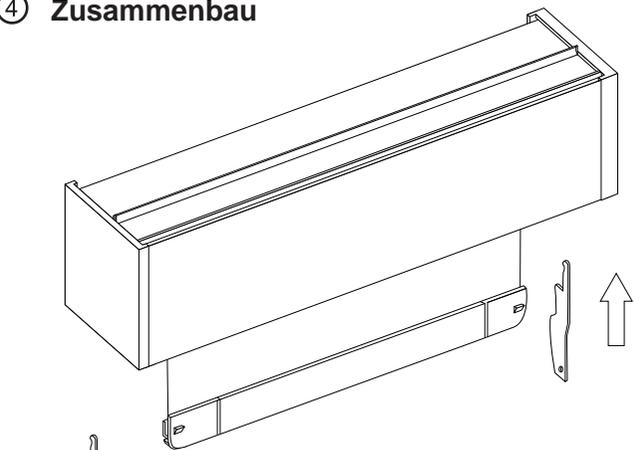


a) Die Montageadapter für die Schienen jeweils links und rechts in die seitlichen Abdeckkappen der Kassette schieben.

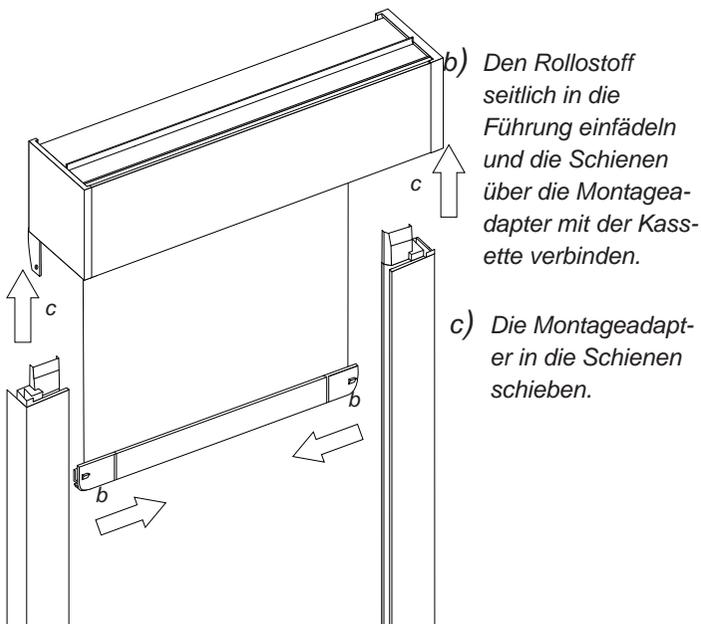

b) Den Rollostoff seitlich in die Führung einfädeln und die Schienen über die Montageadapter mit der Kassette verbinden.

c) Die Montageadapter in die Schienen schieben.

⑤ Rollomontage

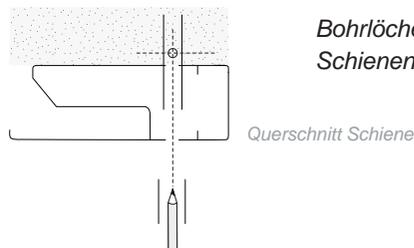

Bohrlöcher zur Montage der Schienen an der Wand markieren.

Querschnitt Schiene

- Anschließend Schienen wieder abnehmen -


⑥ Vorbohren der Wand



a) An den markierten Stellen vorbohren und passende Dübel einsetzen




- Die Schienen wieder ans Rollo ansetzen (Schritt 3b) -

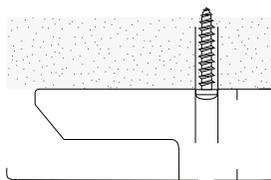

Querschnitt Schiene


b) Die Schienen so an der Wand verschrauben, dass die Schraube im Inneren der Schiene verschwindet. Dazu Schrauben mit einem Kopf kleiner 6mm nutzen.

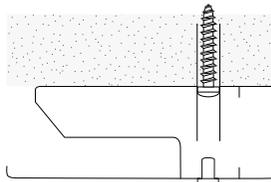



Querschnitt Schiene

c) Die Abdeckkappen an den Bohrlöchern auf der Vorderseite der Schienen anbringen.


⑦ Stromversorgung

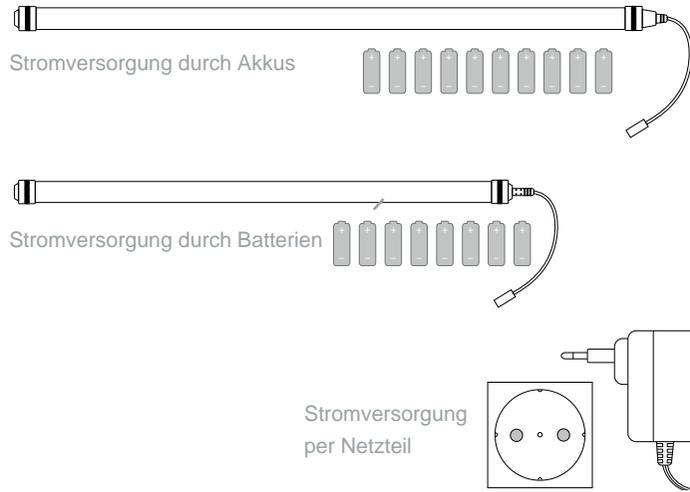


⑧ Montage des Akkustabes

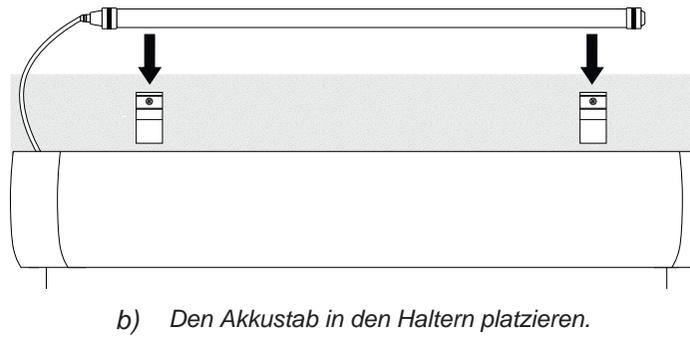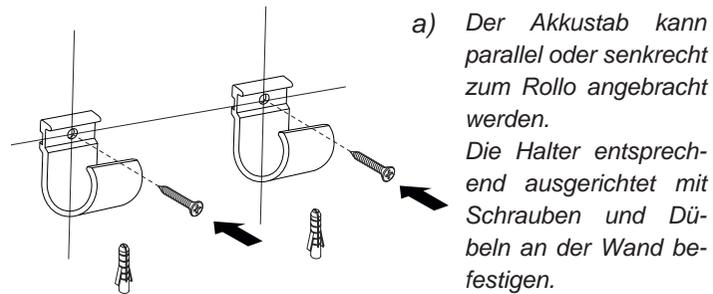

⑨ Mögliche Fernbedienungen und ihre Anbringung an der Wand

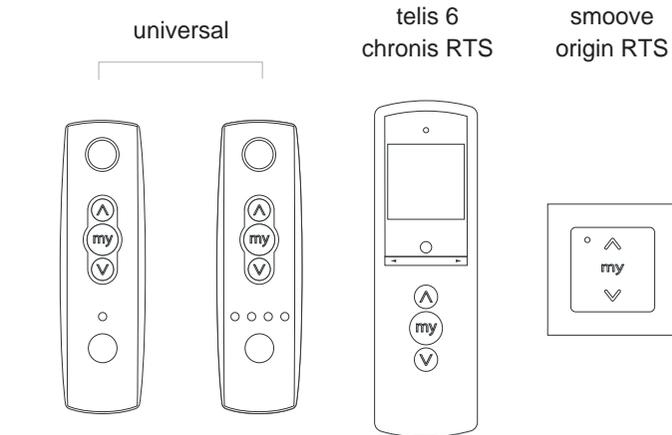


Montage Fernbedienung universal

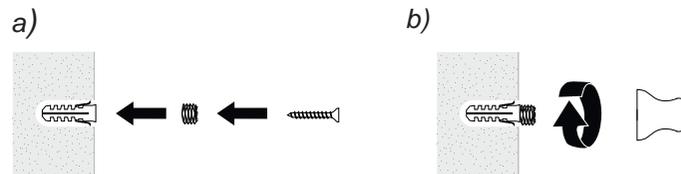


Montage Fernbedienung telis 6 chronis RTS

- a) Die Halterung der Fernbedienung mit Schrauben und Dübeln an der Wand befestigen.
- c) Die Fernbedienung lässt sich nun ganz einfach in der Halterung platzieren.

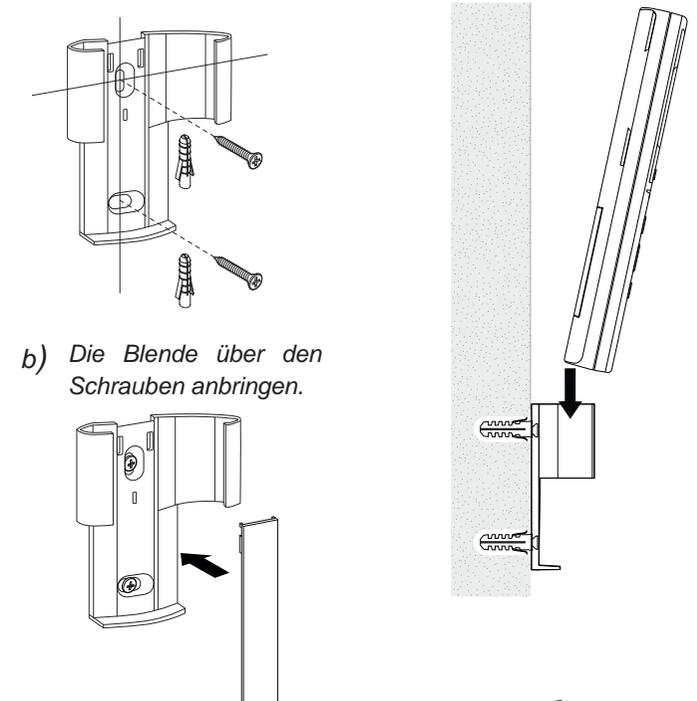


Montage Fernbedienung smooove origin RTS


a) Die Fernbedienung besteht aus 3 Teilen: Bedienelement, Rahmen und Befestigungsplatte.

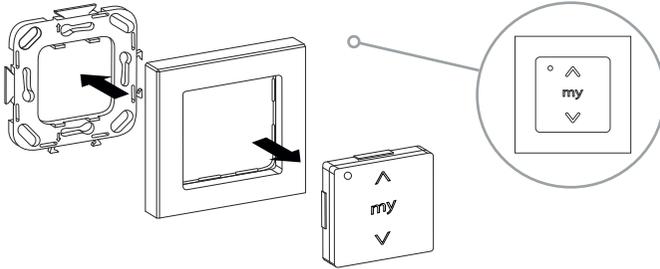


b) Die Position der Befestigungsplatte an der Wand markieren.

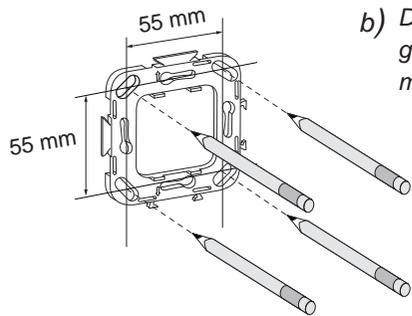

c) Die Befestigungsplatte mit Schrauben und ggf. passenden Dübeln anbringen. Empfohlen werden Flachkopfschrauben mit einem Durchmesser von 3 mm.


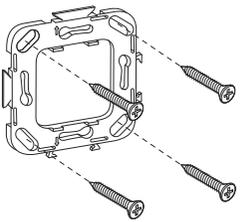


d) Die Fernbedienung an der Wand wieder zusammensetzen.

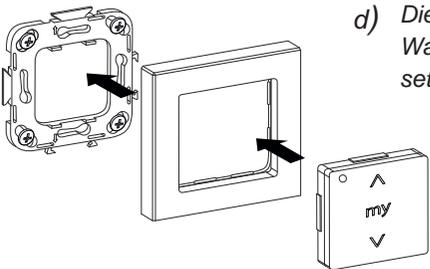


10 Rollo und Fernbedienung verbinden

a) Den Motor an die Stromversorgung anschließen. Dabei die Ausrichtung des Steckers beachten!

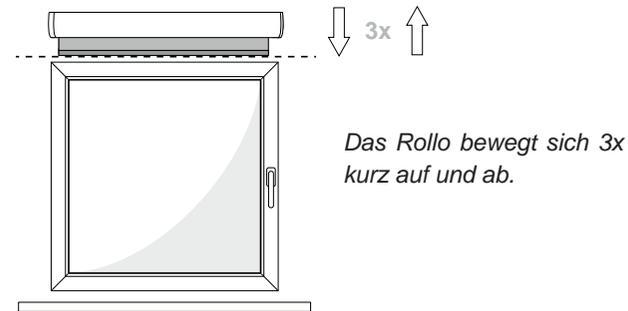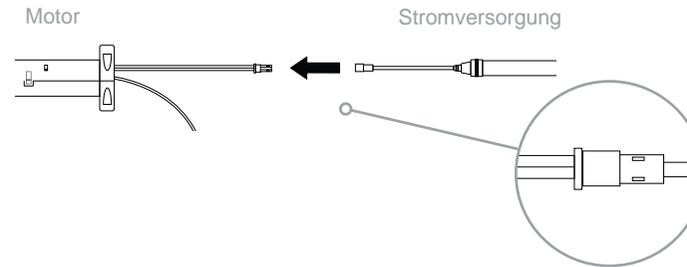


b) Unmittelbar danach die Taste auf der Rückseite der Fernbedienung mit einem Stift oder ähnlichem drücken, um Rollo und Fernbedienung miteinander zu verbinden.

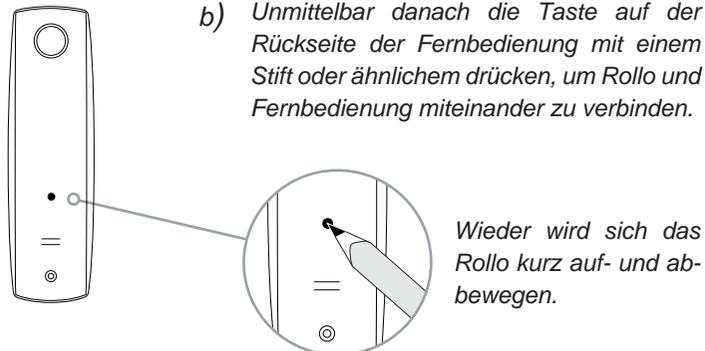



11 Programmierung des Rollos

a) Aufwecken des Rollos
⬆ + ⬇ zeitgleich drücken, um den Programmierprozess zu starten.

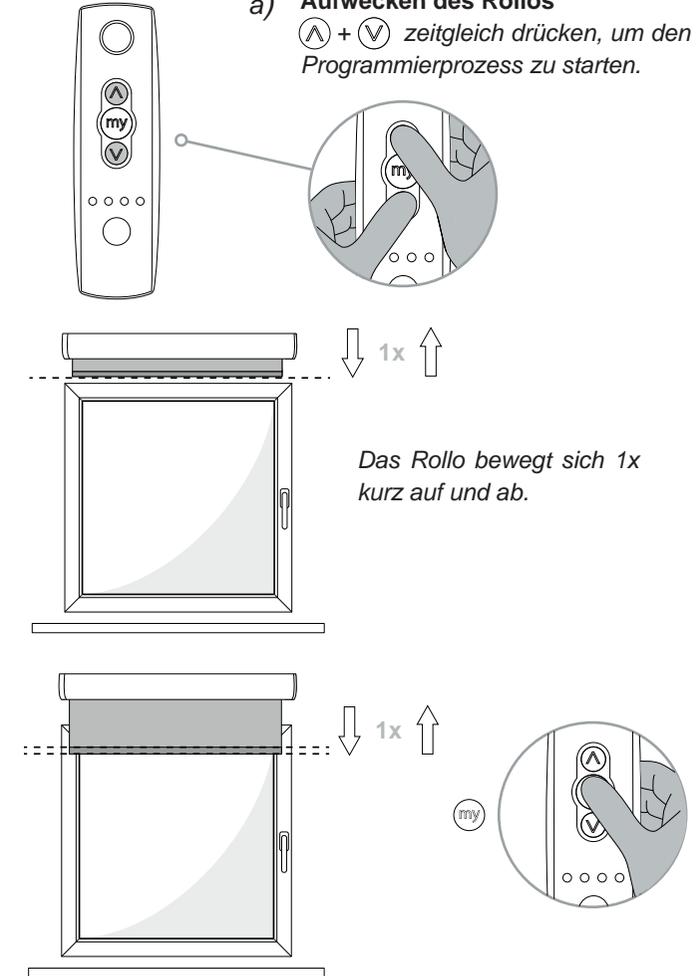


b) Bei Bedarf Laufrichtung ändern
Ist die Laufrichtung falsch eingestellt, -Taste für einige Sekunden gedrückt halten. Ein kurzes Auf-und-ab des Rollos signalisiert die erfolgte Umkehrung.

12 Obere und untere Position festlegen

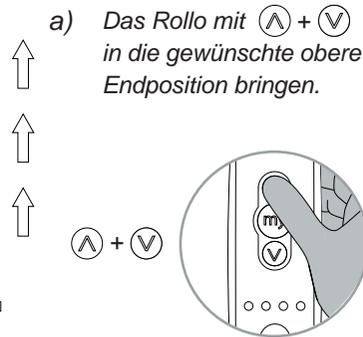
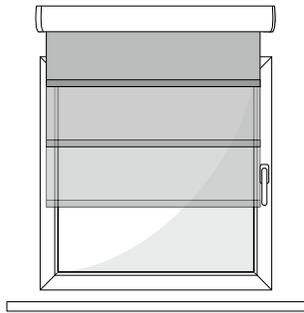


Hinweis:
Im Programmiermodus muss die \uparrow bzw. \downarrow -Taste dauerhaft gedrückt werden, um das Rollo zu bewegen.

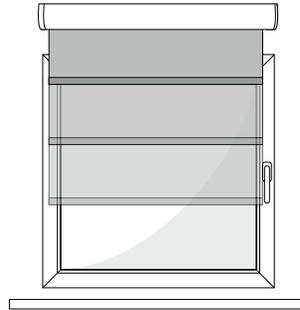

Das Rollo bewegt sich bis in die vorher festgelegte obere Position.




d) Um die obere und untere Position zu speichern, halten Sie die my -Taste gedrückt.

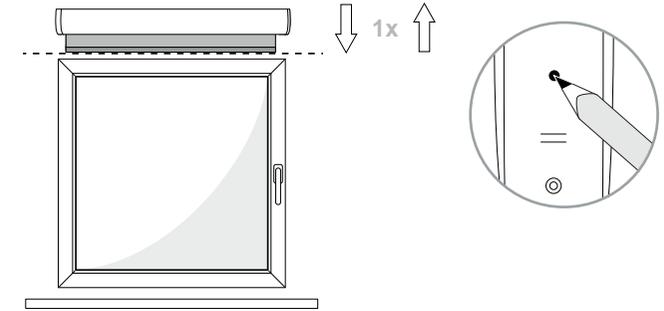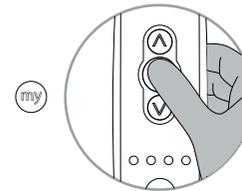


Mussten im Programmiermodus die Richtungstasten dauerhaft gedrückt werden, damit das Rollo sich bewegt, genügt im Bedienmodus ein kurzer Druck auf die \uparrow oder die \downarrow -Taste und das Rollo bewegt sich zur entsprechenden Endposition.

14 Einrichten einer Zwischenposition

Rollo in Bewegung setzen und an der gewünschten Position stoppen. my -Taste drücken und halten, um diese Position zu speichern.

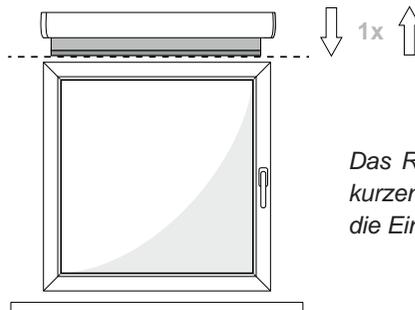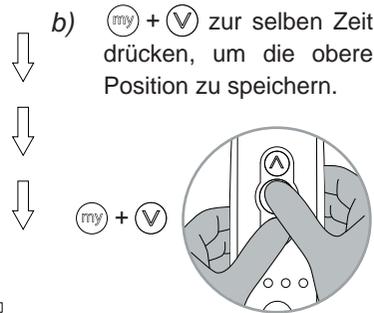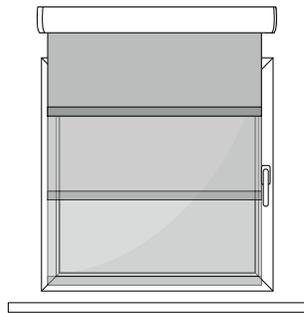

Das Rollo bestätigt mit einer kurzen Auf- und Abbewegung die Eingabe.

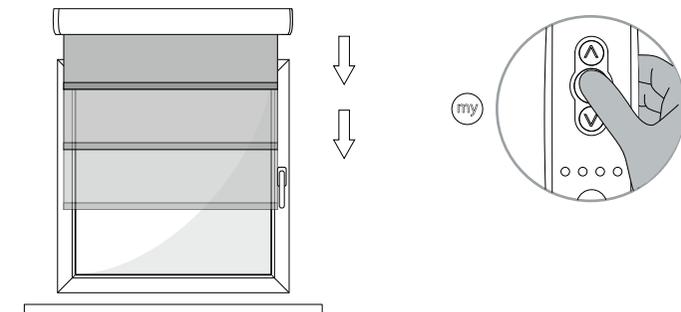


Das Rollo bestätigt mit einer kurzen Auf- und Abbewegung die Eingabe.

Sie gelangen aus jeder Position in diese Position, wenn Sie die my -Taste kurz drücken.

Das Rollo setzt sich in Bewegung. Stoppen Sie es durch Betätigen einer beliebigen Taste in der gewünschten unteren Position. Die Position mit \uparrow und \downarrow korrigieren.

c) $\text{my} + \uparrow$ zur selben Zeit drücken, um die untere Position zu speichern.

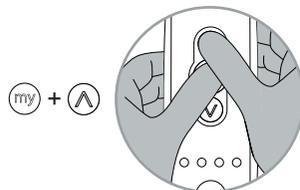

13 Bedienmodus

Durch Drücken der Taste auf der Rückseite der Fernbedienung (Bleistift o. ä. verwenden) den Bedienmodus aktivieren.

Ein kurzes Auf-und-ab des Rollos signalisiert den erfolgten Wechsel.