

**Herzlichen Glückwunsch  
zum Kauf Ihres neuen sensuna Rollos.**

Dieses individuelle, maßgefertigte Rollo wurde speziell für Ihre Bedürfnisse unter Verwendung hochwertiger Materialien hergestellt.

Unsere in Deutschland gefertigten sensuna Qualitätsrollos stehen für modernes und funktionales Design sowie eine lange Lebensdauer.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Rollo.

Ihr sensuna Team


Montagevideo



[www.sensuna.de/rollo/montage/kassettenrollo-wandmontage-seitenschienen.php](http://www.sensuna.de/rollo/montage/kassettenrollo-wandmontage-seitenschienen.php)



Bitte rollen Sie das Rollo nur bis zur bestellten Länge ab. Eine in der Produktion beigefügte, zusätzliche Sicherheitswicklung garantiert den sicheren Halt des Rollostoffs an der Rollowelle und darf nicht abgerollt werden.

Beachten Sie bitte unsere Montageanleitung und Sie werden lange Freude an Ihrem sensuna Produkt haben.

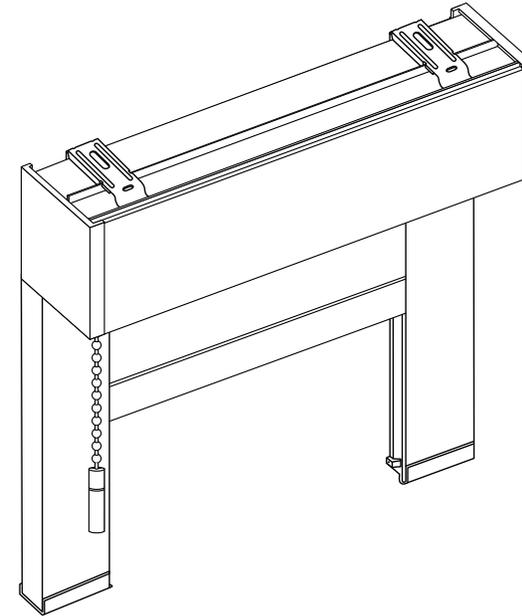


Bitte nutzen Sie für die Montage zu Ihrem Mauerwerk passende Schrauben und Dübel.

**Packungsinhalt:**

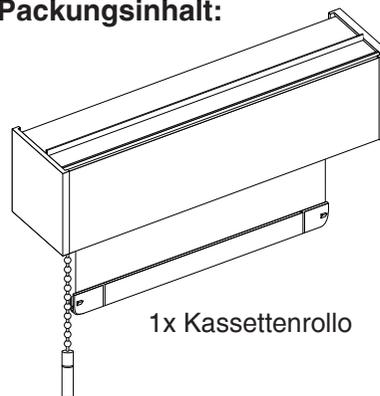

2x Seitenschiene  
(inkl. Montage- und  
Abschlusskappe)



2x Montageclip



2x Montageadapter  
für die Seiten-  
schienen





4x Abdeckkappe

## ① Position der Montageclips ermitteln

Position der Montageclips festlegen & anzeichnen



Rollobreite

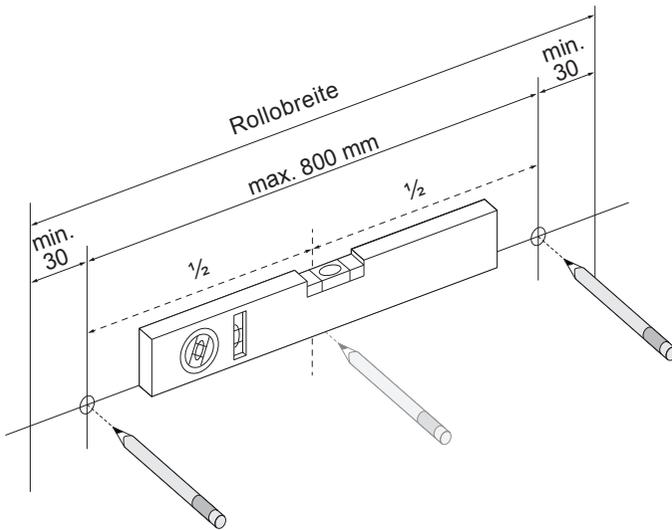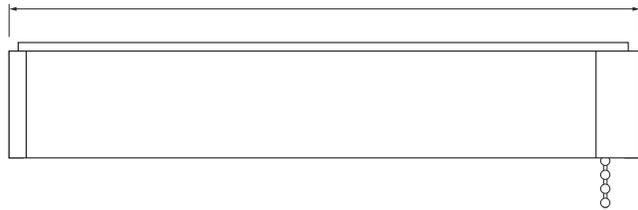

 Bringen Sie Ihr Rollo in der vor der Bestellung ermittelten Höhe an. Nur so ist sichergestellt, dass die Seitenschienen bis zur gewünschten Höhe reichen.

## ② Das Rollo montieren


a) Vorbohren und die Montageclips an den markierten Stellen mit passenden Schrauben und Dübeln an der Wand befestigen.

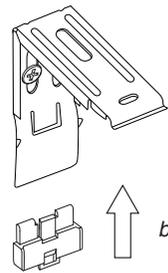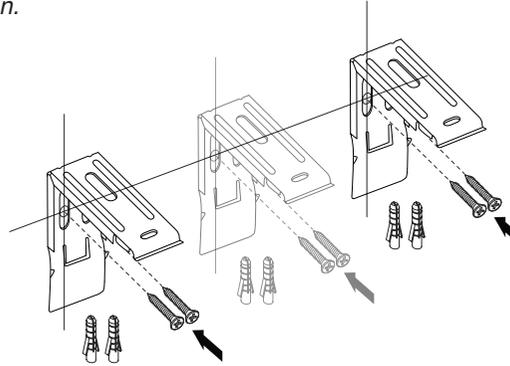


Sicherheitsclip

b) Den Sicherheitsclip von unten zwischen Wandwinkel und Wand schieben, bis er hörbar einrastet.

c) Die Nut am vorderen, oberen Rand des Kassettenrollos über die Feder an den Montageclips schieben.

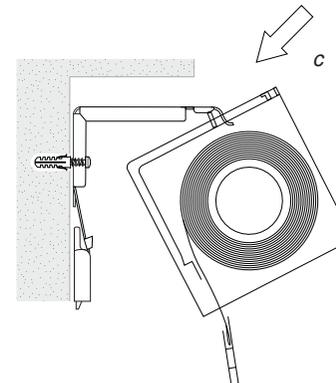


d) Das Kassettenrollo mit einer Kippbewegung an den Montageclip drücken und hörbar einrasten lassen.

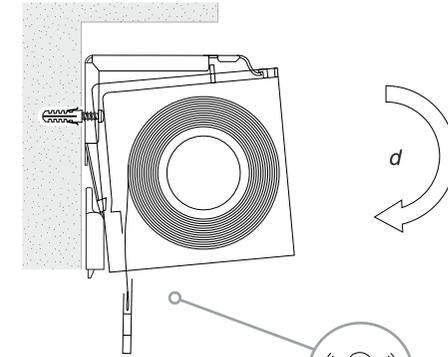

...KLICK

## ③ Vorbohren der Schiene


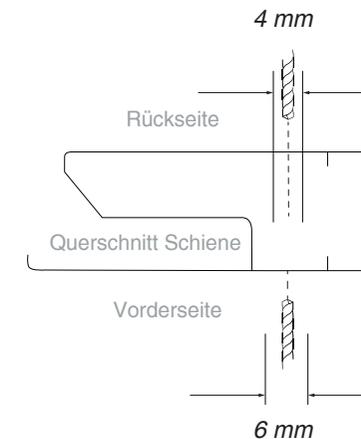


Um die Schienen später an der Wand zu verschrauben, im Bereich zwischen 2 und 17 mm vom Rand der Schiene vorbohren. Rückseite: 4mm, Front 6 mm.


Tipp: Von der Rückseite aus komplett durchbohren. Bohrloch auf der Vorderseite erweitern.

Pro Schiene 2x vorbohren.  
Bohrung mit einem Körner und/oder Klebeband vorbereiten.

## ③ Zusammenbau

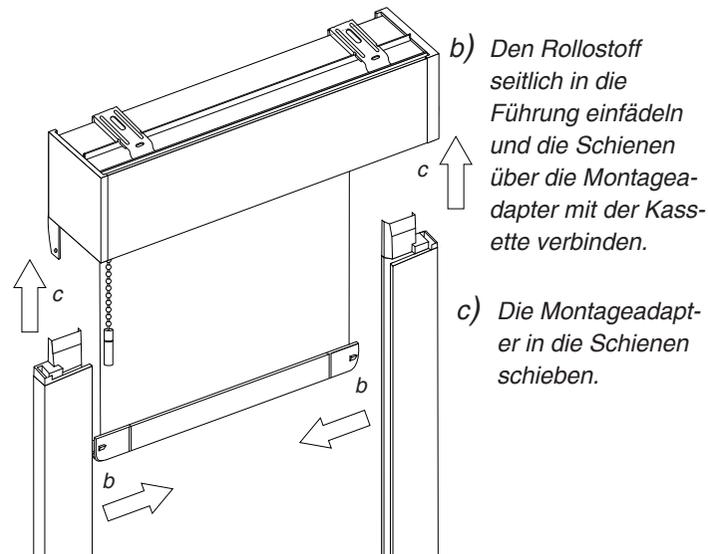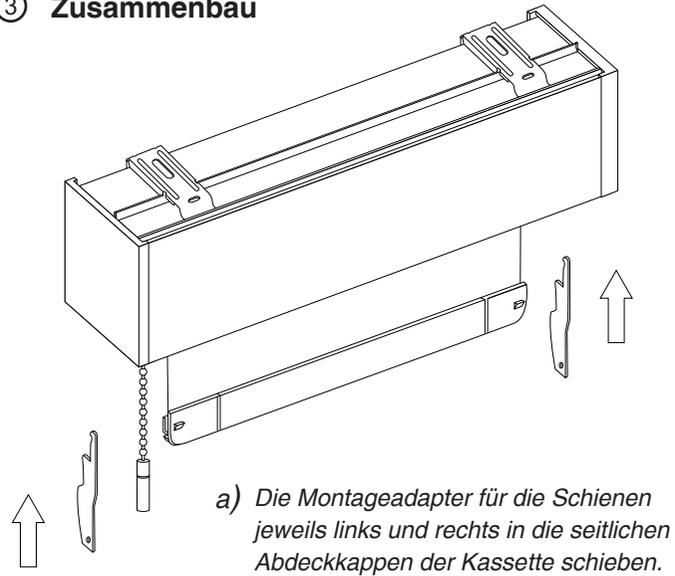


## ④ Rollomontage


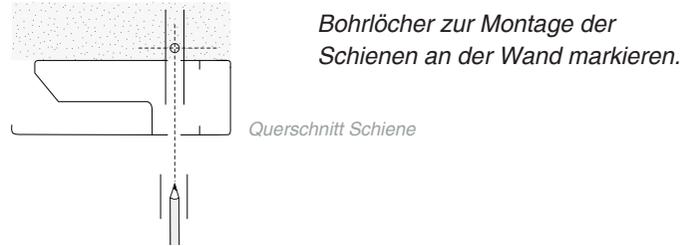


- Anschließend Schienen wieder abnehmen -


## ⑤ Vorbohren der Wand

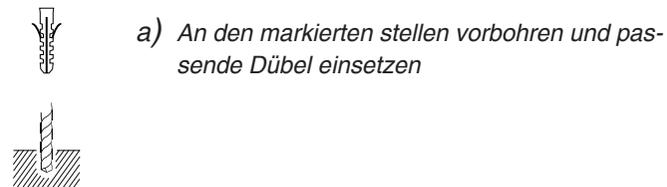

- Die Schienen wieder ans Rollo ansetzen (Schritt 3b) -

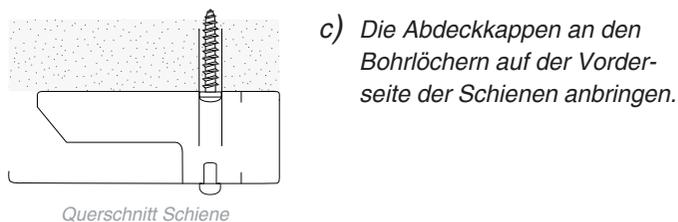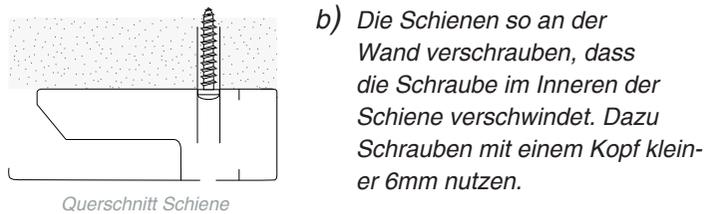


### ③ Anleitung zur Bedienung der Motorsteuerung

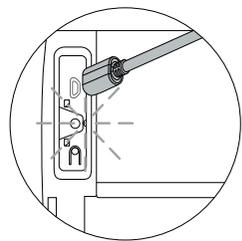


Vor der ersten Verwendung den Motor mithilfe eines Micro-USB Kabels vollständig aufladen.

Die LED blinkt grün. Der Motor ist während des Ladens verwendbar. (Weitere Hinweise siehe Schritt 4)


### ④ Wiederaufladbarer Akku

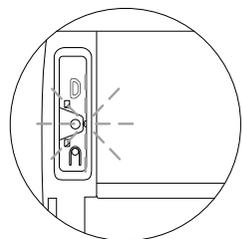

LED blinkt rot: Akku leer, bitte laden.

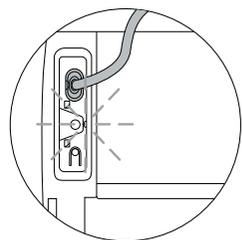


LED blinkt grün: Akku lädt.

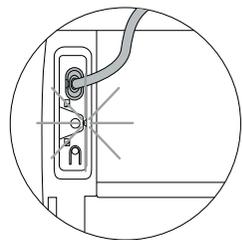


LED leuchtet grün: Akku vollständig geladen.

### ⑤ Untere Abrollgrenze festlegen

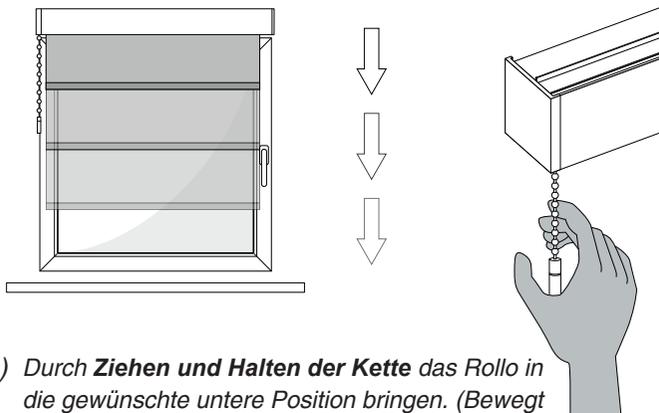


a) Durch **Ziehen und Halten der Kette** das Rollo in die gewünschte untere Position bringen. (Bewegt sich das Rollo nicht in die gewünschte Richtung, Kette kurz loslassen und erneut ziehen und halten.)

b) Kette loslassen sobald die gewünschte Position erreicht ist.

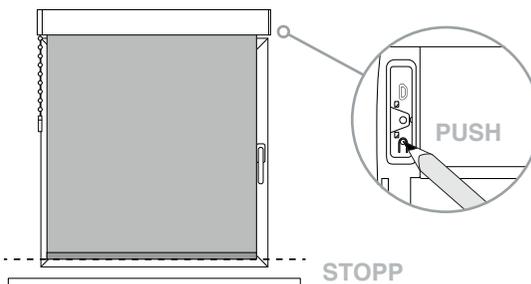


c) Position durch langes Drücken des Programmknopfes speichern. Das Rollo bestätigt die Eingabe mit einer kurzen Auf-und-ab-Bewegung.

### ⑥ Obere Abrollgrenze festlegen

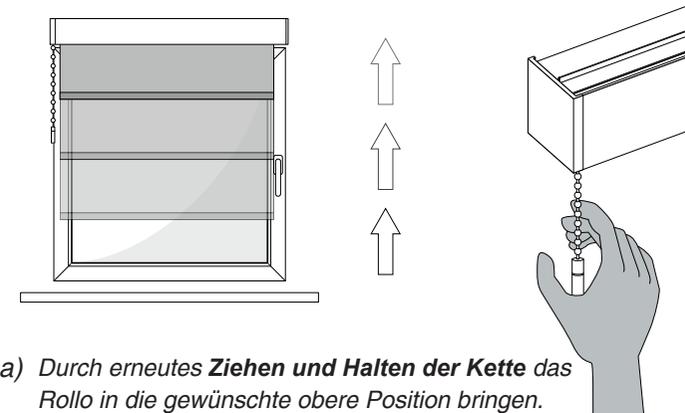


a) Durch erneutes **Ziehen und Halten der Kette** das Rollo in die gewünschte obere Position bringen. (Bewegt sich das Rollo nicht in die gewünschte Richtung, Kette kurz loslassen und erneut ziehen und halten.)

b) Kette loslassen sobald die gewünschte Position erreicht ist.

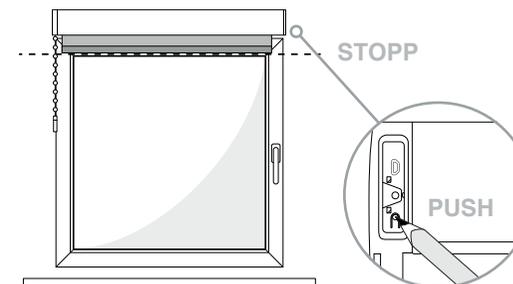

c) Position durch langes Drücken des Programmknopfes speichern. Das Rollo bestätigt die Eingabe mit einer kurzen Auf-und-ab-Bewegung.


## ⑦ Obere und untere Position einnehmen

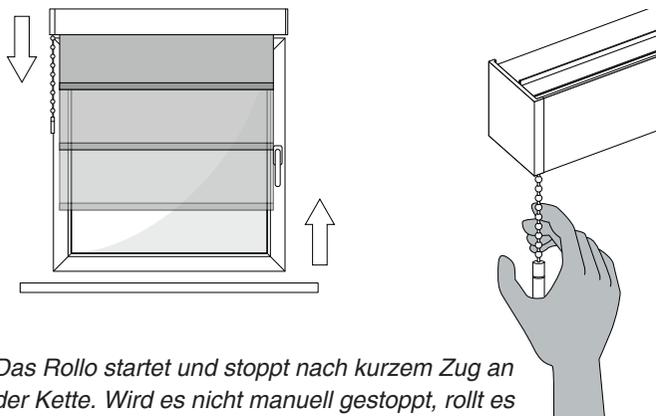

Das Rollo startet und stoppt nach kurzem Zug an der Kette. Wird es nicht manuell gestoppt, rollt es bis zur programmierten Position ab bzw. auf.


## ⑧ Obere und untere Position löschen

Halten Sie den Knopf für ca. 10 Sekunden gedrückt. Nach 5 Sekunden wird sich das Rollo nach oben und unten bewegen. Halten Sie den Knopf gedrückt, bis sich das Rollo erneut nach oben und unten bewegt. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6, um eine neue Ober- und Untergrenze zu bestimmen.

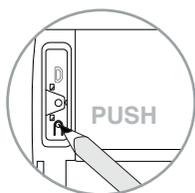

## ⑨ Weitere Position einstellen


a) Bei jedem Start bewegt sich das Rollo in die entgegengesetzte Richtung zum vorherigen Start.

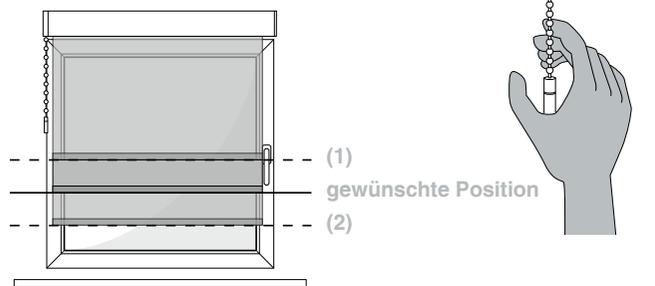

Um eine weitere Position zu speichern, muss das Rollo vorher **über (1) oder unter (2) die gewünschte Position** hinaus abgerollt werden.

b) Die Kette nun ca. 7 Sekunden ziehen und halten. Mit einer Auf- und ab-Bewegung signalisiert das Rollo die Bereitschaft zum Speichern einer weiteren Position.

c) Das Rollo in Bewegung setzen und in der Position stoppen, die als weitere Position gespeichert werden soll.

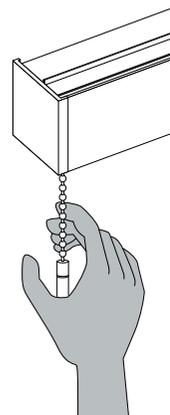

## ⑩ Weitere gespeicherte Position einnehmen

Das Rollo nimmt diese Position immer dann ein, wenn die Kette für ca. 5 Sekunden betätigt wird.

## ⑪ Weitere gespeicherte Position löschen

Diese zusätzliche Position lässt sich löschen, wenn sich das Rollo in ihr befindet. Nach ca. 7-sekündigem Ziehen der Kette bestätigt das Rollo mit der Auf- und ab-Bewegung den Löschvorgang.

Eine neue Position kann nun wie vorher beschrieben eingestellt werden.