


## Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen sensuna Qualitätsprodukts!

Dieses individuelle, maßgefertigte Plissee wurde speziell für Ihre Bedürfnisse unter Verwendung hochwertiger Materialien hergestellt. Unsere in Deutschland gefertigten sensuna Qualitätsplissees stehen für formvollendetes Design und eine lange Lebensdauer.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Plissee

Ihr sensuna Team

Beachten Sie bitte unsere Montage- und Pflegeanleitung, dann werden Sie lange Freude an Ihrem sensuna Produkt haben!

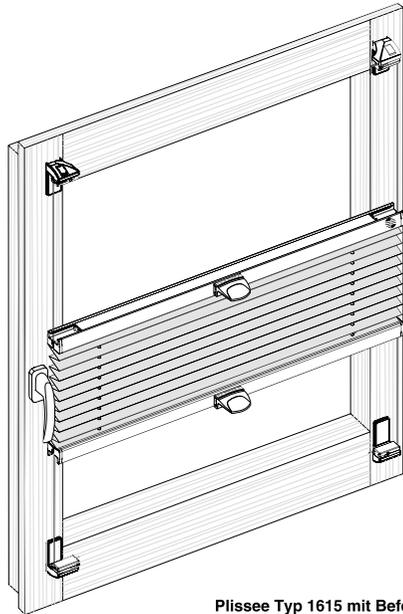

Plissee Typ 1615 mit Befestigungswinkel

Montagevideo



[https://www.sensuna.de/plissee/montage/1615\\_befestigungswinkel.php](https://www.sensuna.de/plissee/montage/1615_befestigungswinkel.php)

**Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise sorgfältig vor der Montage**

Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen.  
Ausführungsänderungen nur nach Absprache mit dem Hersteller.

Weitere Informationen unter [www.sensuna.de/plissee/montage/1615\\_befestigungswinkel.php](http://www.sensuna.de/plissee/montage/1615_befestigungswinkel.php)

### Packungsinhalt:


- Plissee 1x
- Befestigungswinkel 4x
- Senkschraube 8x DIN 7982 3,9x13mm
- Innensechskantschlüssel (M3) 1x
- Abdeckkappe 4x
- Aufsatz Befestigungswinkel 4x

## Typ 1615 Befestigungswinkel

### Position der Befestigungswinkel


Die Außenkanten des Plissees schließen bündig mit denen der Befestigungswinkel ab.

Hinweis für Holzfenster:  
Holz ist ein Naturmaterial. Halten Sie deshalb genügend Abstand zum Rand des Rahmens um Splitter und Risse nach Möglichkeit zu vermeiden.

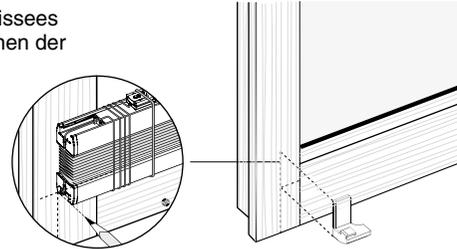


### Wandbefestigung / Fensterflügelbefestigung mit Befestigungswinkel

#### ① Variante A (oben)

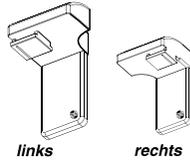


#### Variante B (oben)

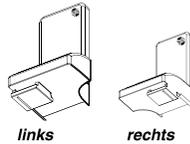


#### ②

Befestigungswinkel anlegen und Schrauben handfest anziehen

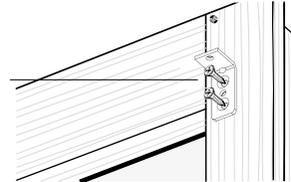


#### ③

Aufsatz Befestigungswinkel aufstecken

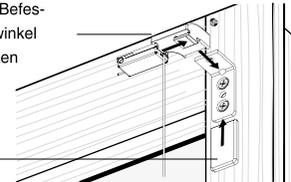


Abdeckkappe anbringen

#### ① Variante A (unten)

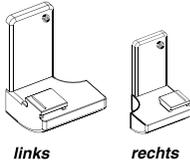


#### Variante B (unten)

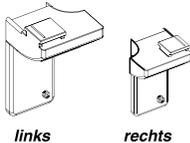


#### ②

Befestigungswinkel anlegen und Schrauben handfest anziehen

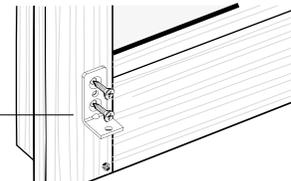


#### ③

Abdeckkappe anbringen

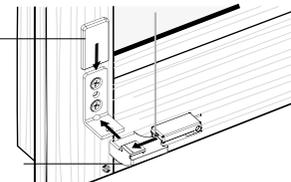

Aufsatz Befestigungswinkel aufstecken


## Spannschuh-Montage

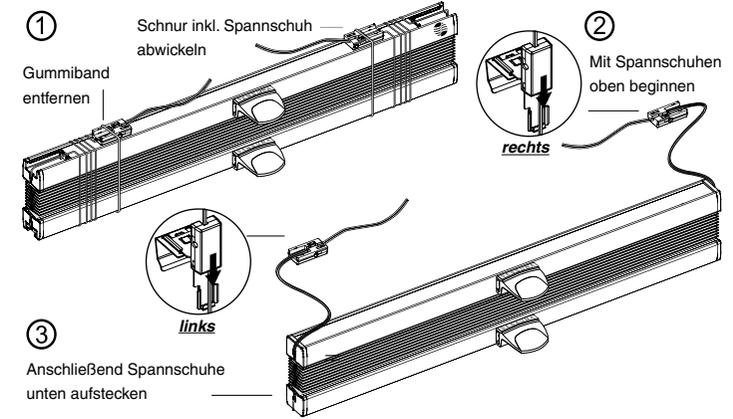

## Bedienung

Bedienung der gespannten Plissee-Anlage erfolgt durch den Bediengriff

Arretierung des Bedienprofils erfolgt auf dem Spannschuh

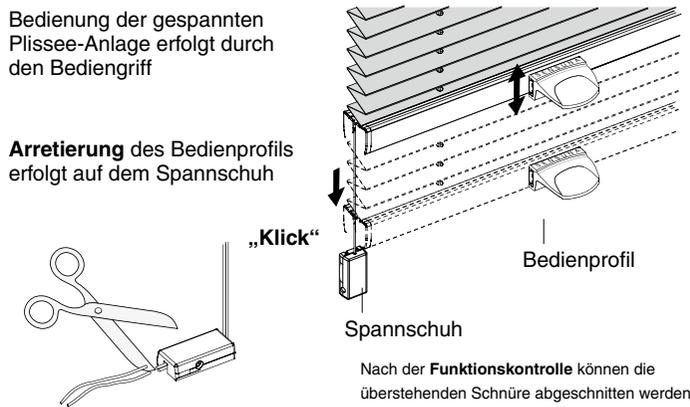

Nach der Funktionskontrolle können die überstehenden Schnüre abgeschnitten werden.

## Hinweis

In seltenen Fällen können kleine Maßungenauigkeiten dazu führen, dass das Plissee am Fenster rutscht oder sich nur schwer verspannen und bedienen lässt. Hier hilft es meist, die Schnurspannung entsprechend zu ändern. Um die Spannung des Plissees nachjustieren, nehmen Sie das Plissee zunächst vom Fenster. Lösen Sie die Schrauben an den unteren Spannschuhen mit den Innensechskantschlüssel und ändern Sie die Länge der Spannschnüre gleichmäßig (eine Bleistiftmarkierung hilft). Arretieren Sie die Schrauben und bringen Sie das Plissee wieder am Fenster an.

Eine Videoanleitung gibt's hier:

[www.sensuna.de/plissee/schnurspannung.php](http://www.sensuna.de/plissee/schnurspannung.php)

