


Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen sensuna Qualitätsprodukts!

Dieses individuelle, maßgefertigte Plissee wurde speziell für Ihre Bedürfnisse unter Verwendung hochwertiger Materialien hergestellt. Unsere in Deutschland gefertigten sensuna Qualitätsplissees stehen für formvollendetes Design und eine lange Lebensdauer.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Plissee

Ihr sensuna Team

Beachten Sie bitte unsere Montage- und Pflegeanleitung, dann werden Sie lange Freude an Ihrem sensuna Produkt haben!

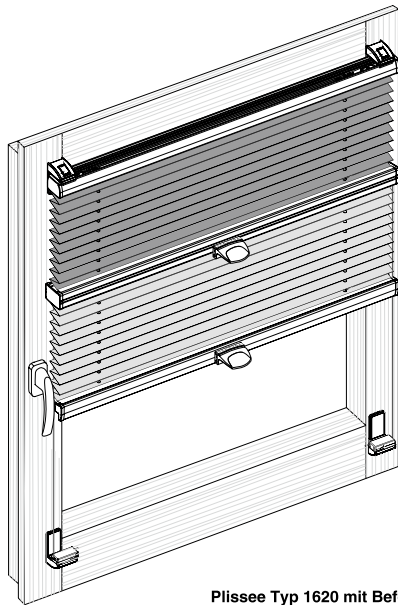

Plissee Typ 1620 mit Befestigungswinkel

Montagevideo



https://www.sensuna.de/plissee/montage/1620_befestigungswinkel.php

Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise sorgfältig vor der Montage


Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen.
Ausführungsänderungen nur nach Absprache mit dem Hersteller.

Weitere Informationen unter

www.sensuna.de/plissee/montage/1620_befestigungswinkel.php

Packungsinhalt:


Plissee 1x



Aufsatz Befestigungswinkel 2x



Innensechskantschlüssel (M3) 1x



Befestigungswinkel und Abdeckkappe 4x



Aufsatz Befestigungswinkel (Clip) 2x




Clip 2x

Typ 1620 Befestigungswinkel

Position der Befestigungswinkel

Die Außenkanten des Plissees schließen bündig mit denen der Befestigungswinkel ab.


Hinweis für Holzfenster:
Holz ist ein Naturmaterial. Halten Sie deshalb genügend Abstand zum Rand des Rahmens um Splitter und Risse nach Möglichkeit zu vermeiden.

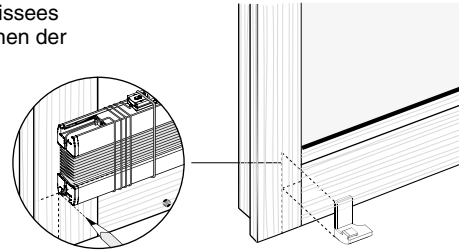

Wandbefestigung / Fensterflügelbefestigung mit Befestigungswinkel


①

Variante A (oben)




②

Befestigungswinkel anlegen und Schrauben handfest anziehen

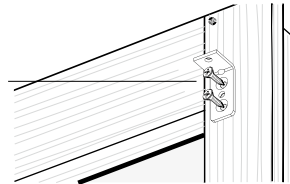


Variante B (oben)



③


Aufsatz Befestigungswinkel aufstecken und Clip anschrauben

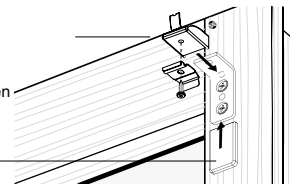

Abdeckkappe anbringen

①

Variante A (unten)

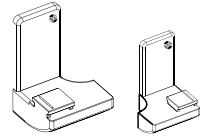


links

rechts


②

Befestigungswinkel anlegen und Schrauben handfest anziehen

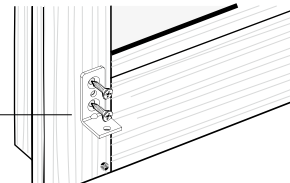

③

Variante B (unten)

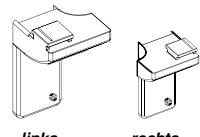


links

rechts


③

Abdeckkappe anbringen

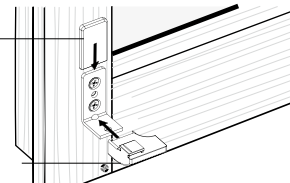

Aufsatz Befestigungswinkel aufstecken


Spannschuh-Montage

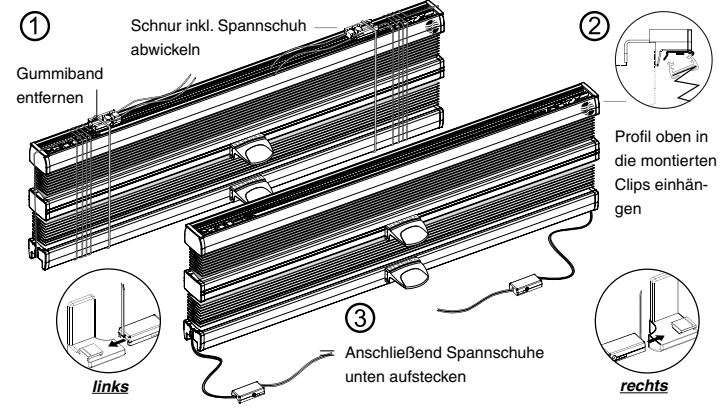

Bedienung

Bedienung der gespannten Plissee-Anlage erfolgt durch den Bediengriff

Arretierung des Bedienprofils erfolgt auf dem Spannschuh

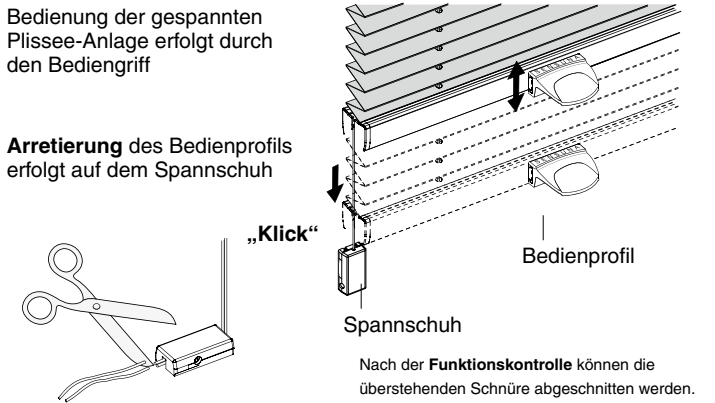

Nach der Funktionskontrolle können die überstehenden Schnüre abgeschnitten werden.

Hinweis

In seltenen Fällen können kleine Maßungenauigkeiten dazu führen, dass das Plissee am Fenster rutscht oder sich nur schwer verspannen und bedienen lässt. Hier hilft es meist, die Schnurspannung entsprechend zu ändern. Um die Spannung des Plissees nachzjustieren, nehmen Sie das Plissee zunächst vom Fenster. Lösen Sie die Schrauben an den unteren Spannschuhen mit den Innensechskantschlüsseln und ändern Sie die Länge der Spannschnüre gleichmäßig (eine Bleistiftmarkierung hilft). Arretieren Sie die Schrauben und bringen Sie das Plissee wieder am Fenster an.

Eine Videoanleitung gibt's hier:

www.sensuna.de/plissee/schnurspannung.php

