

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen sensuna Lamellenvorhangs.

Dieser individuelle, maßgefertigte Lamellenvorhang wurde speziell für Ihre Bedürfnisse unter Verwendung hochwertiger Materialien hergestellt.

Unsere in Deutschland gefertigten sensuna Qualitäts-Lamellen stehen für modernes und funktionales Design sowie eine lange Lebensdauer.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Lamellenvorhang.


Ihr sensuna Team

Montagevideo



www.sensuna.de/lamellenvorhang/montage/vertikallamellen-odenwaldecke.php

Beachten Sie bitte unsere Montageanleitung und Sie werden lange Freude an Ihrem sensuna Produkt haben.

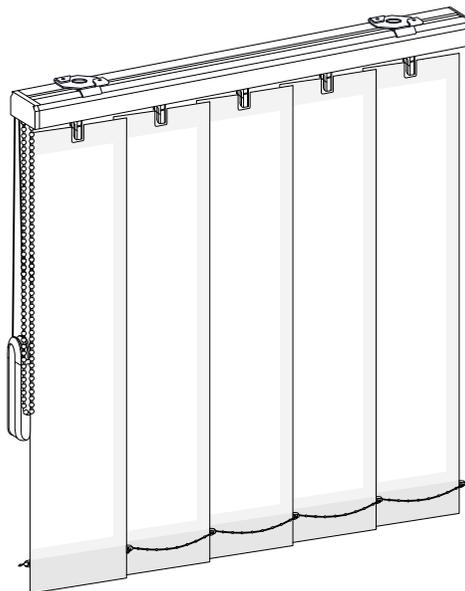

Wichtiger Hinweis zur Kindersicherheit

Bitte lesen Sie den nachfolgenden Hinweis vor der Montage


Herabhängende Bedienketten zum Betätigen des Produkts können besonders für Kleinkinder eine Gefahr darstellen.

Um Unfälle zu vermeiden und das Verfangen und Strangulieren in der Bedienkette auszuschließen, halten Sie diese stets außer Reichweite von Kindern.




Bitte beachten Sie: Diese Montageart ist nur für abgehängte Decken geeignet, wenn die Deckenplatten bündig auf den Schienen aufliegen. Nur für Profile mit einer Breite von 24 mm.

Packungsinhalt:

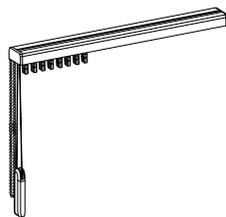

Schiene mit Lamellengleitern,
Schnurzug und Wendekette



Lamellen
(Anzahl abhängig
von Breite der
Anlage)



Verbindungskette
(doppelte Anlagenbreite)




Beschwerungsplatten
(Anzahl abhängig von Breite
der Anlage)




2-teiliger Schnellmontageclip
aus Profilklemme und Halte-
clip (Anzahl abhängig von Breite
der Anlage)

① Position ermitteln und ausmessen

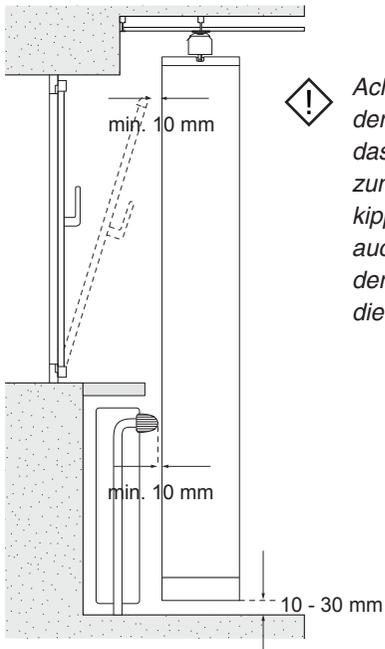


! Achten Sie bei der Befestigung der Lamellenschiene darauf, dass Sie genügend Abstand zum Fenster halten, um dieses kippen zu können. Achten Sie auch auf hervorstehende Hindernisse wie Heizkörper oder die Fensterbank.


Ermitteln Sie die Position der Träger. Setzen Sie je einen Träger ca. 15 cm vom Rand der Anlage entfernt, verteilen Sie die weiteren Träger in gleichmäßigen Abständen dazwischen. Der Abstand zwischen zwei Trägern sollte 120 cm nicht überschreiten.

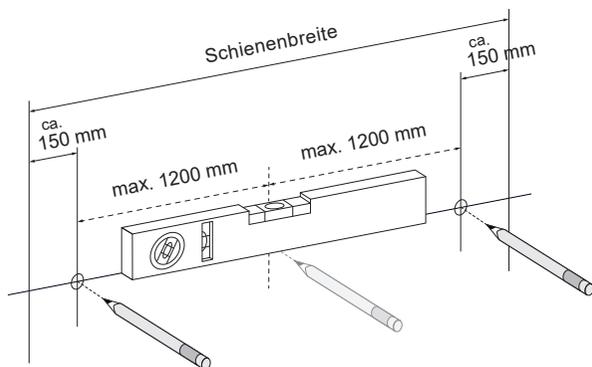


② Die Schiene montieren

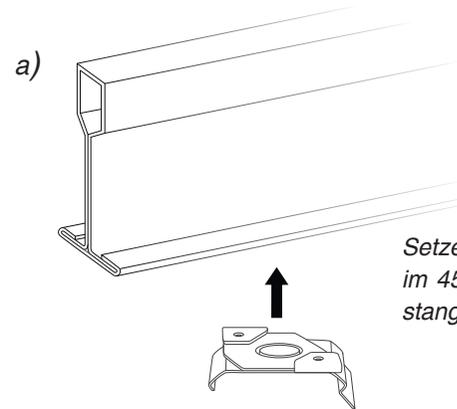


Setzen Sie die Profilklemme im 45°-Winkel auf die Profilstange auf.

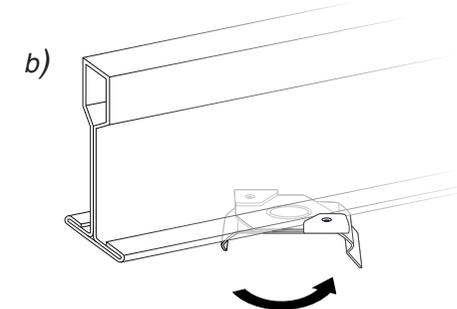

Drehen Sie die Klemme so, dass sie parallel zur Profilstange liegt und sich die beiden Laschen um den Rand des Profils legen. Richten Sie den Halteclip nun so aus, dass die Lippe am Clip zum Fenster zeigt.

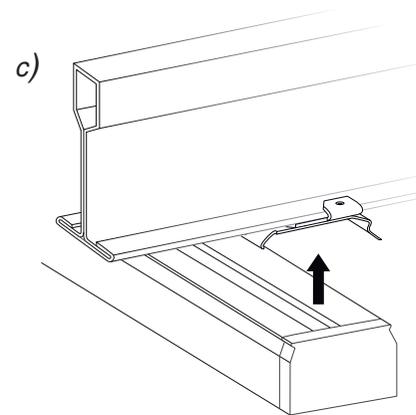


Schieben Sie die Clips so auf den Profilklemmen in Position, dass sie auf einer Linie liegen.

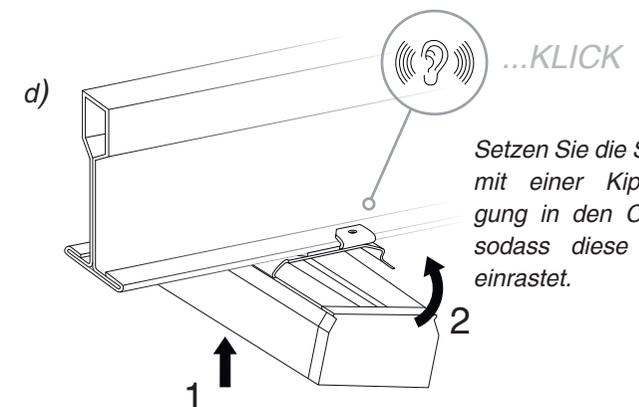

Setzen Sie die Schiene mit einer Kippbewegung in den Clip ein, sodass diese hörbar einrastet.


Agieren Sie behutsam, um ein Herausfallen der Deckenplatten zu vermeiden.

③ Einhängen der Lamellen

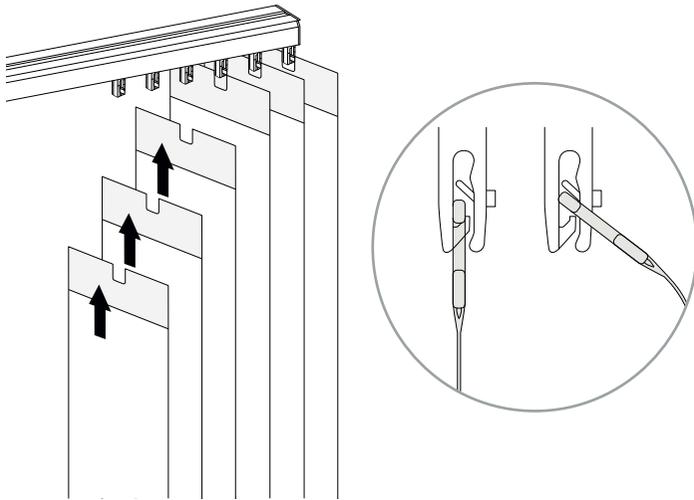


Hängen Sie nun die Lamellen an den Lamellengleitern ein. Achten Sie darauf, dass alle Lamellen gleich ausgerichtet sind (insbesondere bei beschichteten Stoffen). Eine kleine Aussparung im Stoff kennzeichnet das obere Ende der Lamelle. Hängen Sie sie an dieser Stelle mit einer Kippbewegung ein.

④ Beschwerungsplatten einsetzen

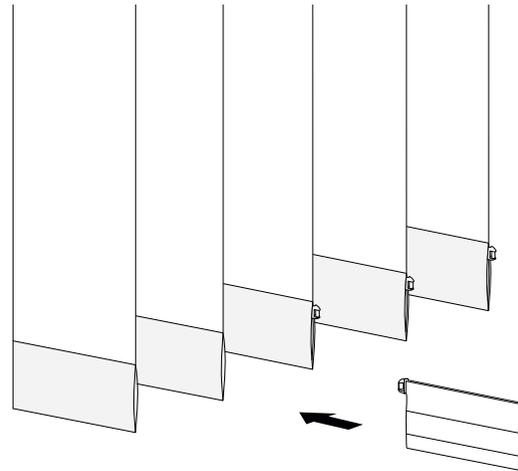


Schieben Sie die Beschwerungsplatten in die Hohlsäume am unteren Ende der Lamellen. Die Halter für die Verbindungskette zeigen dazu nach oben.

⑤ Einhängen der Verbindungskette


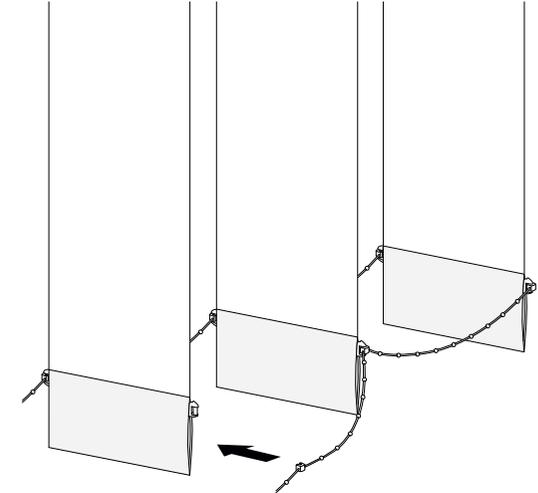


Schließen Sie den Vorhang und befestigen Sie die Verbindungskette an den dafür vorgesehenen Haltern.


⑥ Ausrichten der Lamellen

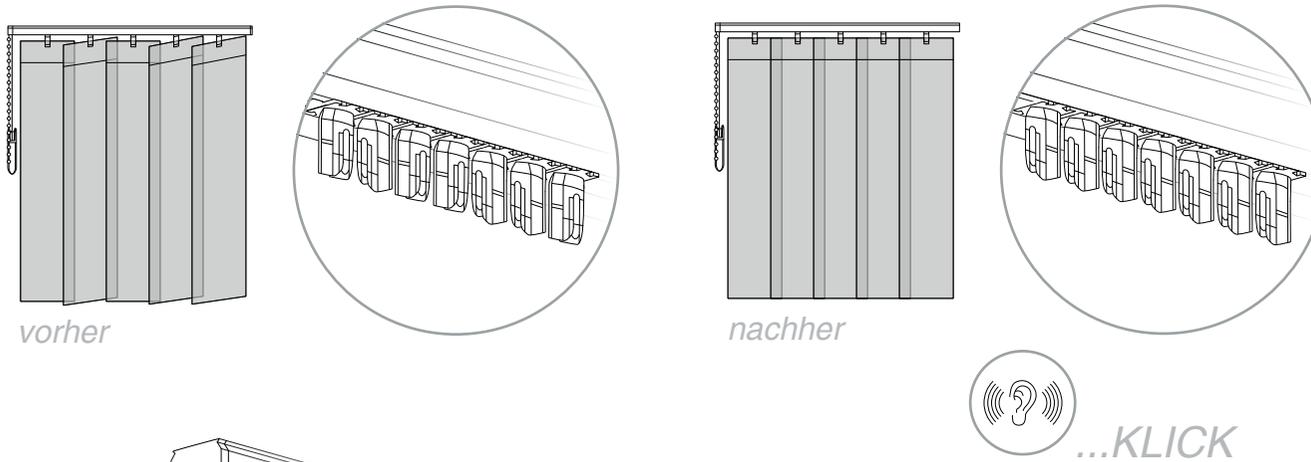

⚠ *Bevor der Behang geöffnet werden kann, müssen die Lamellen quer zur Schiene stehen.*

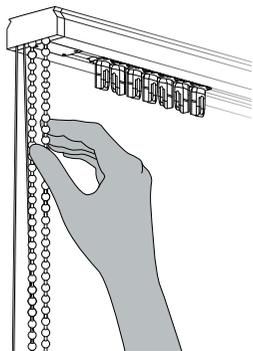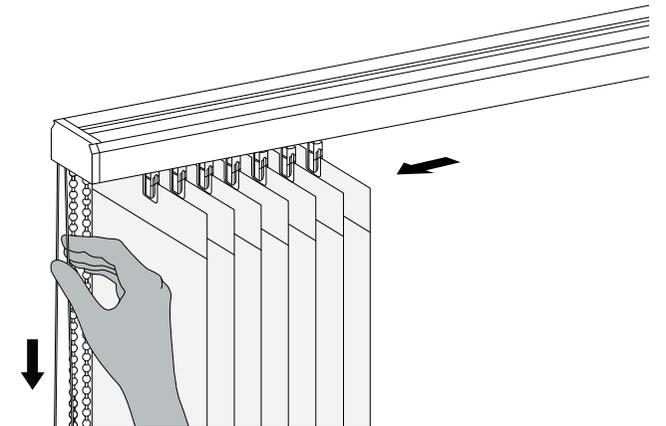

⑦ Allgemeiner Bedienhinweis

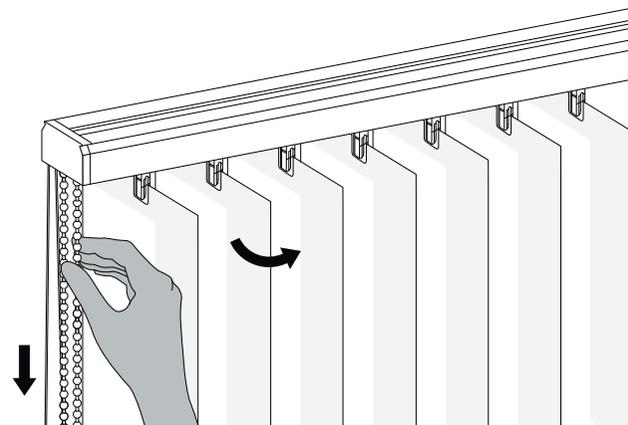

Sind die Lamellen bei geschlossenem Vorhang nicht gleichmäßig ausgerichtet, betätigen Sie die Wendekette bis Sie einen deutlichen Widerstand spüren. Betätigen Sie die Kette über diesen Widerstand hinaus. Ein deutliches Klicken ist zu hören und die Lamellen richten sich aus.