




**sensuna**  
Qualitäts Rollos

# Messanleitung sensuna Rollo Trägerprofil M


## Deckenmontage

Erfahren Sie hier, wie Sie Ihr Fenster für die Rollomontage an der Decke über der Fensternische richtig ausmessen und worauf Sie achten sollten. Bitte beachten Sie: Die Maße, die Sie später im Shop angeben, sind die Maße des gesamten Rollos inklusive aller Montage- und Bedienelemente. Der Rollostoff selbst hat geringere Maße. Finden Sie hier die Übersicht aller Maße für das sensuna Basisrollo M mit Trägerprofil.

### Montage an der Decke

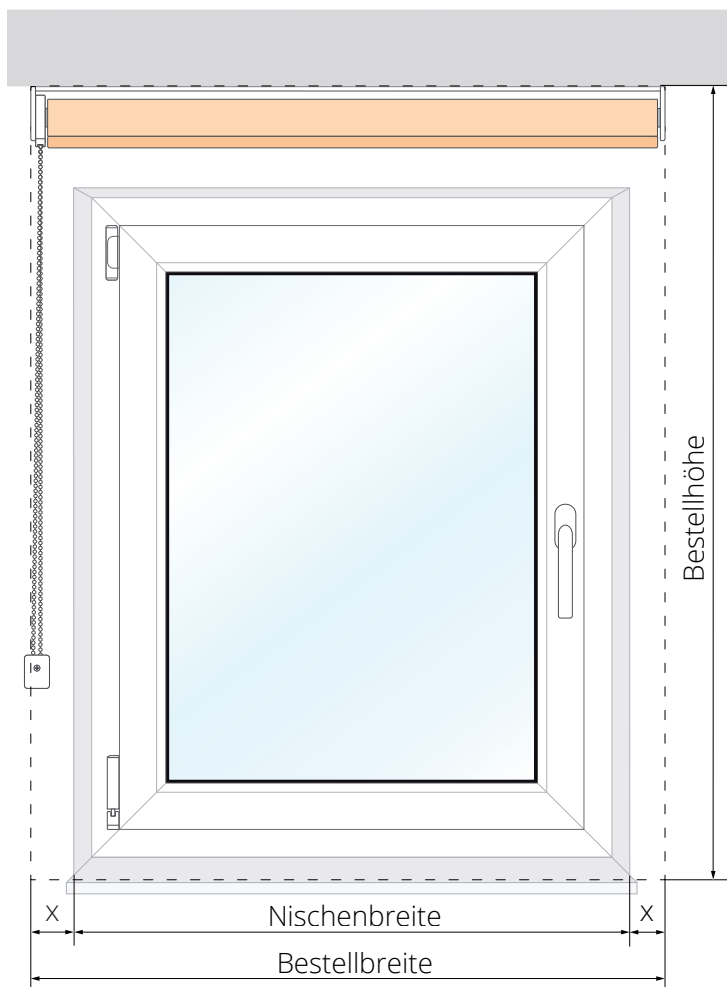

### Wo am Fenster

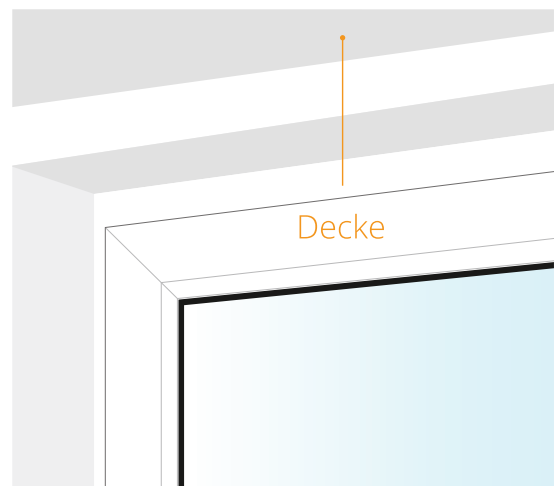

#### **Bereich am Fenster:**

Decke über Fensternische

#### **Montagemöglichkeiten:**

Schrauben

### Messen

**Breite:** Nischenbreite + gewünschter Überstand

**Unsere Empfehlung:** pro Seite 5 cm

**Höhe:** Abstand von der Zimmerdecke bis zur gewünschten Abrollhöhe des Rollos (meist Fensterbrett)

Mindestüberstand nach oben = Höhe der Montageträger



Video Messanleitung




## Stoffabzugsmaße

	<1 m		1 m-2,5 m		>2,5 m	
	Bedienseite	Gegenseite	Bedienseite	Gegenseite	Bedienseite	Gegenseite
Seitenzug	20 mm	12 mm	21 mm	13 mm	22 mm	14 mm
Seitenführung	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm
Seitenschiene	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm

## Maße der einzelnen Bauteile


### Trägerprofil (inkl. Rollowelle mit Rollostoff)

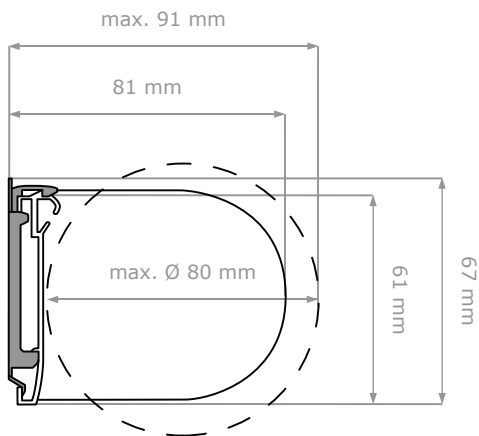

Kunststoff-/Metallträger


### Abschlussprofil:

9 mm

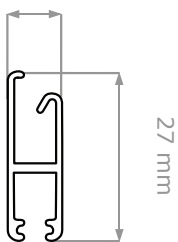


eckig

7 mm

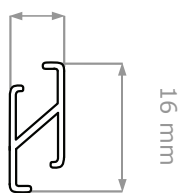


eckig klein

10 mm

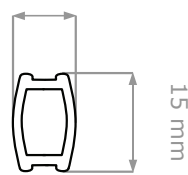

Saum

15 mm

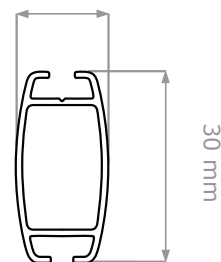

umwickelt