




**sensuna**  
Qualitäts Rollos

# Messanleitung sensuna Kassettenrollo eckig S


## Deckenmontage

Erfahren Sie hier, wie Sie Ihr Fenster für die Rollomontage an der Decke über der Fensternische richtig ausmessen und worauf Sie achten sollten. Bitte beachten Sie: Die Maße, die Sie später im Shop angeben, sind die Maße des gesamten Rollos inklusive aller Montage- und Bedienelemente. Der Rollostoff selbst hat geringere Maße. Finden Sie hier die Übersicht aller Maße für das sensuna Kassettenrollo S mit eckiger Kassette.

### Montage an der Decke

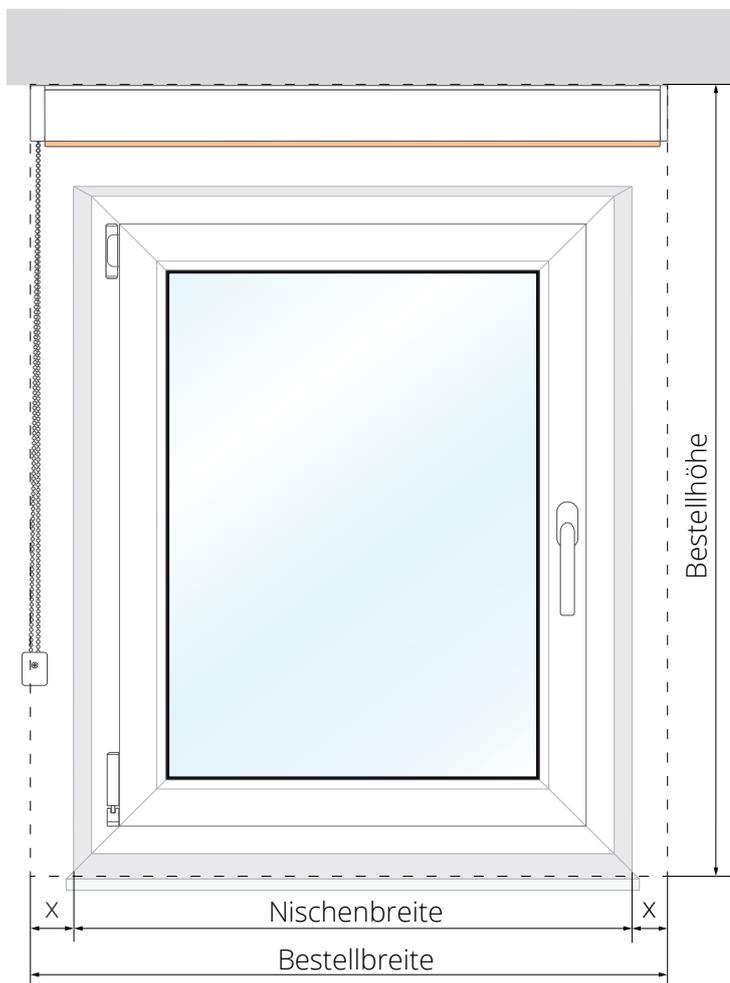

### Wo am Fenster

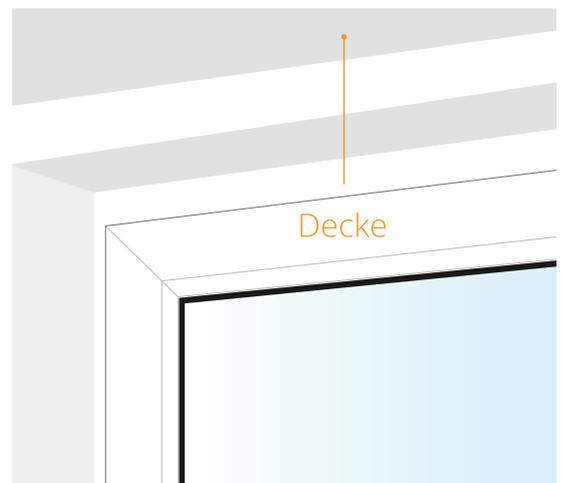

#### **Bereich am Fenster:**

Decke über Fensternische

#### **Montagemöglichkeiten:**

Schrauben

### Messen

**Breite:** Nischenbreite + gewünschter Überstand

**Unsere Empfehlung:** pro Seite 5 cm

**Höhe:** Abstand von der Zimmerdecke bis zur gewünschten Abrollhöhe des Rollos (meist Fensterbrett)

Mindestüberstand nach oben = Höhe der Montageträger



Video Messanleitung




## Stoffabzugsmaße

	<1 m		1 m-2,5 m		>2,5 m	
	Bedienseite	Gegenseite	Bedienseite	Gegenseite	Bedienseite	Gegenseite
Seitenzug	18 mm	19 mm	19 mm	20 mm	-	-
Mittelzug	18 mm	18 mm	19 mm	19 mm	-	-
Seitenführung	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	-	-
Seitenschiene	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	-	-

## Maße der einzelnen Bauteile

### Rollokassette:

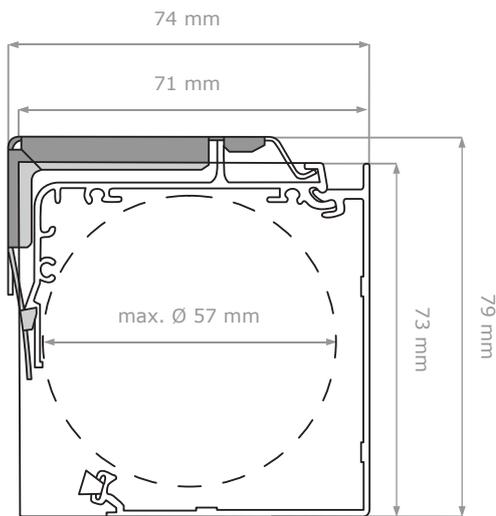

Kassette eckig

### Abschlussprofil:

