




**sensuna**<sup>®</sup>  
Qualitäts Rollos

# Messanleitung sensuna Rollo Trägerprofil XS


## Deckenmontage

Erfahren Sie hier, wie Sie Ihr Fenster für die Rollomontage an der Decke über der Fensternische richtig ausmessen und worauf Sie achten sollten. Bitte beachten Sie: Die Maße, die Sie später im Shop angeben, sind die Maße des gesamten Rollos inklusive aller Montage- und Bedienelemente. Der Rollostoff selbst hat geringere Maße. Finden Sie hier die Übersicht aller Maße für das sensuna Basisrollo XS mit Trägerprofil.

### Montage an der Decke

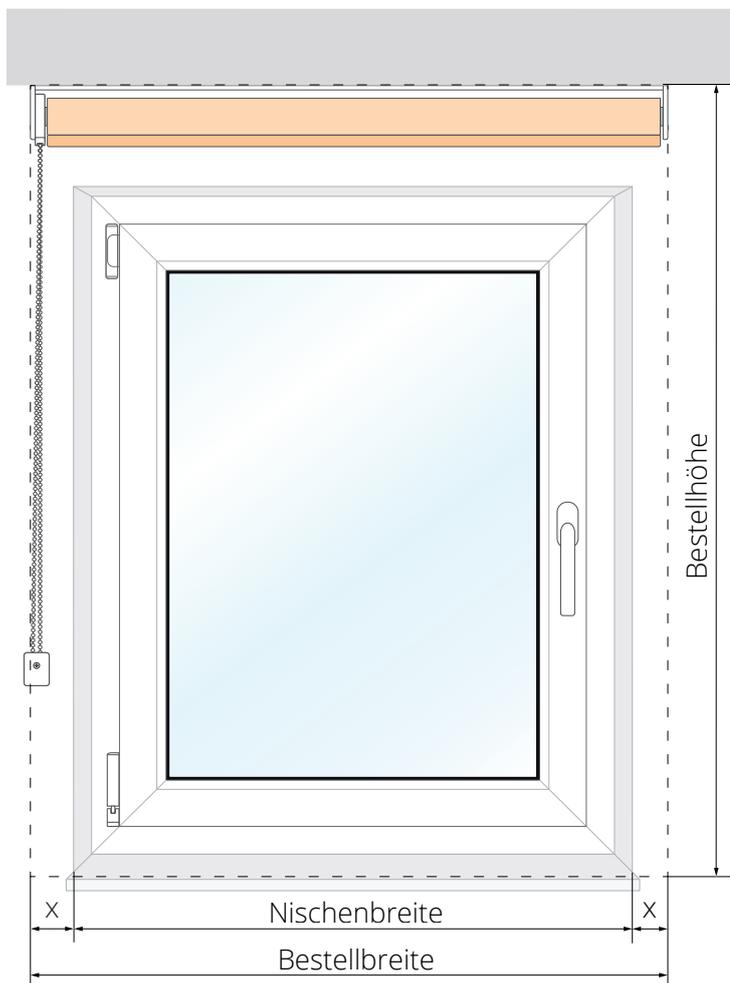

### Wo am Fenster

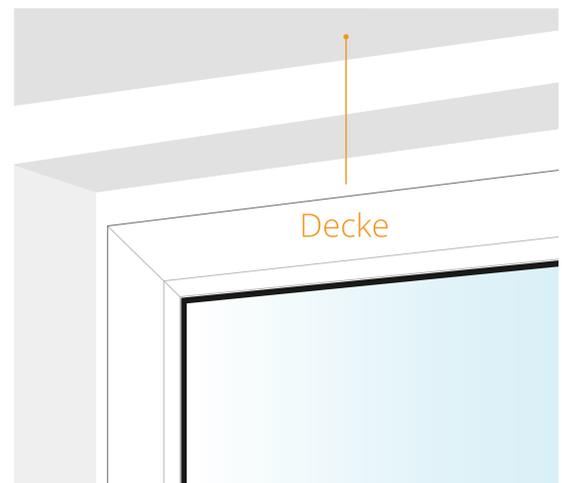

#### **Bereich am Fenster:**

Decke über Fensternische

#### **Montagemöglichkeiten:**

Schrauben

### Messen

**Breite:** Nischenbreite + gewünschter Überstand

**Unsere Empfehlung:** pro Seite 5 cm

**Höhe:** Abstand von der Zimmerdecke bis zur gewünschten Abrollhöhe des Rollos (meist Fensterbrett)

Mindestüberstand nach oben = Höhe der Montageträger



Video Messanleitung




## Stoffabzugsmaße

	<1 m		1 m-2,5 m		>2,5 m	
	Bedienseite	Gegenseite	Bedienseite	Gegenseite	Bedienseite	Gegenseite
Seitenzug	16 mm	8 mm	17 mm	9 mm	-	-
Seitenführung	16 mm	8 mm	17 mm	9 mm	-	-

## Maße der einzelnen Bauteile

Trägerprofil (inkl. Rollowelle mit Rollostoff)

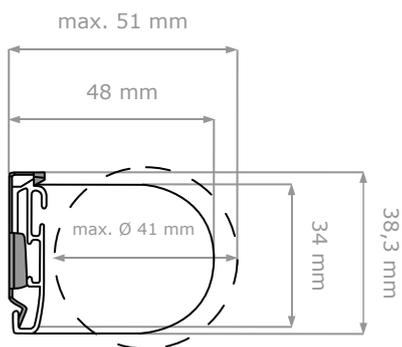

Kunststoffträger

## Abschlussprofil:

