




sensuna
Qualitäts Rollos

Messanleitung sensuna Rollo Basis S

Klemmmontage auf dem Fensterflügel

Erfahren Sie hier, wie Sie Ihr Fenster für die Rollmontage mit Klemmträgern auf dem Fensterflügel richtig ausmessen und worauf Sie achten sollten. Bitte beachten Sie: Die Maße, die Sie später im Shop angeben, sind die Maße des gesamten Rollos inklusive aller Montage- und Bedienelemente. Der Rollostoff selbst hat geringere Maße. Finden Sie hier die Übersicht aller Maße für das sensuna Basisrollo S.

Montage auf dem Fensterflügel

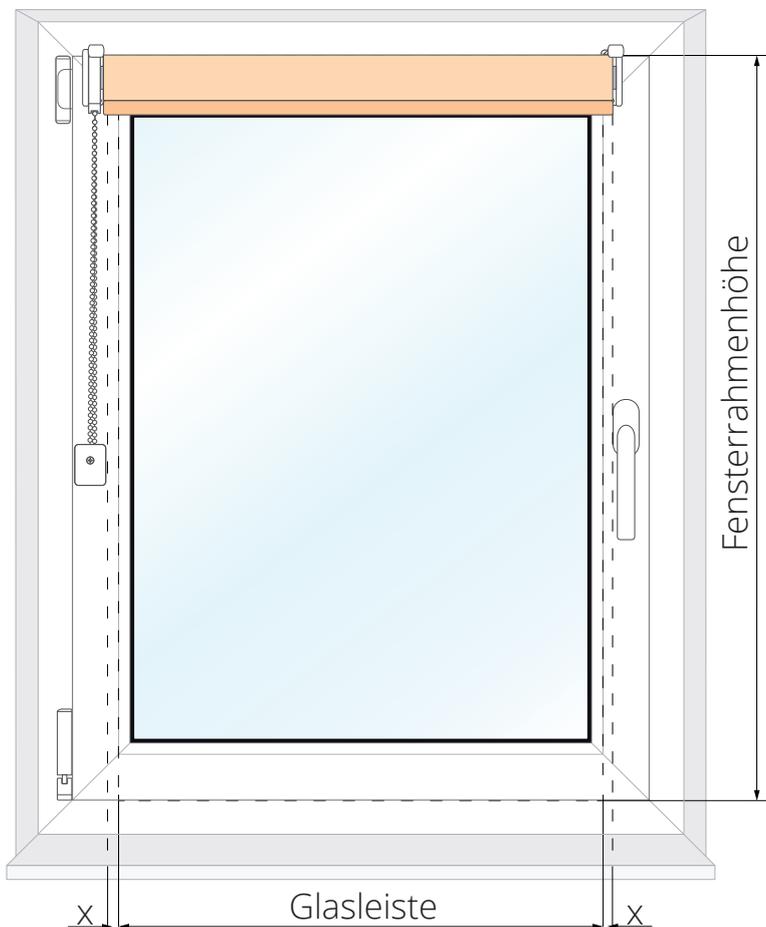

Wo am Fenster



Bereich am Fenster:

Auf dem Fensterflügel

Montagemöglichkeiten:

Klemmen

Messen

Breite: Fensterbreite von Außenrand der Glasleiste bis Außenrand der Glasleiste + gewünschter Überstand.

Hervorstehende Hindernisse (Fenstergriff) beachten.

Höhe: Höhe des Fensterflügels



Video Messanleitung




Stoffabzugsmaße

	<1 m		1 m-2,5 m		>2,5 m	
	Bedienseite	Gegenseite	Bedienseite	Gegenseite	Bedienseite	Gegenseite
Seitenzug	18 mm	12 mm	19 mm	13 mm	-	-
Seitenführung	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	-	-

Maße der einzelnen Bauteile


Träger (inkl. Rollowelle mit Rollostoff)

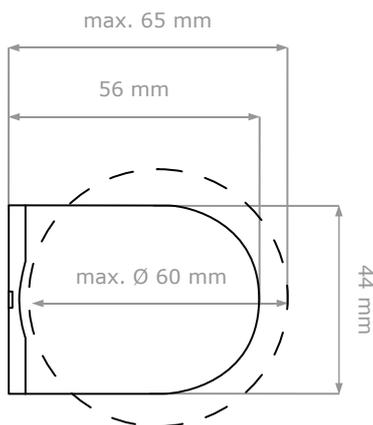

Kunststoff-/Metallträger

Abschlussprofil:


9 mm

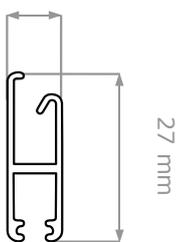

27 mm

eckig

7 mm

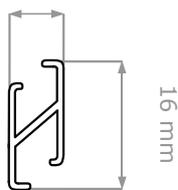

16 mm

eckig klein


10 mm



15 mm

Saum


15 mm

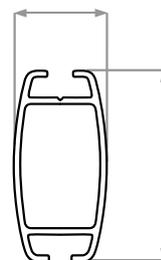

30 mm

umwickelt

11 mm

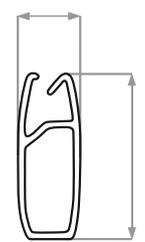

27 mm

Mittelzug