




sensuna
Qualitäts Rollos

Messanleitung sensuna Rollo Trägerprofil S

Klemmmontage auf dem Fensterflügel

Erfahren Sie hier, wie Sie Ihr Fenster für die Rollomontage mit Klemmträgern auf dem Fensterflügel richtig ausmessen und worauf Sie achten sollten. Bitte beachten Sie: Die Maße, die Sie später im Shop angeben, sind die Maße des gesamten Rollos inklusive aller Montage- und Bedienelemente. Der Rollostoff selbst hat geringere Maße. Finden Sie hier die Übersicht aller Maße für das sensuna Basisrollo S mit Trägerprofil.

Montage auf dem Fensterflügel

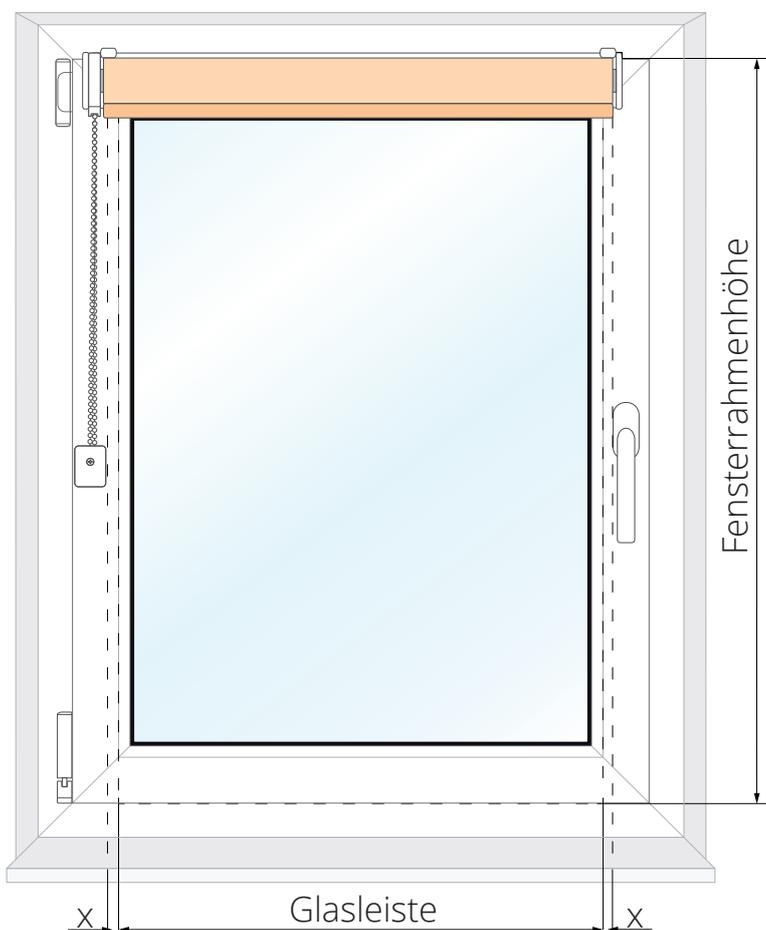

Wo am Fenster



Bereich am Fenster:

Auf dem Fensterflügel

Montagemöglichkeiten:

Klemmen

Messen

Breite: Fensterbreite von Außenrand der Glasleiste bis Außenrand der Glasleiste + gewünschter Überstand.

Hervorstehende Hindernisse (Fenstergriff) beachten.

Höhe: Höhe des Fensterflügels



Video Messanleitung




Stoffabzugsmaße

	<1 m		1 m-2,5 m		>2,5 m	
	Bedienseite	Gegenseite	Bedienseite	Gegenseite	Bedienseite	Gegenseite
Seitenzug	18 mm	12 mm	19 mm	13 mm	-	-
Mittelzug	18 mm	18 mm	19 mm	19 mm	-	-
Seitenführung	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	-	-

Maße der einzelnen Bauteile


Trägerprofil (inkl. Rollowelle mit Rollostoff)

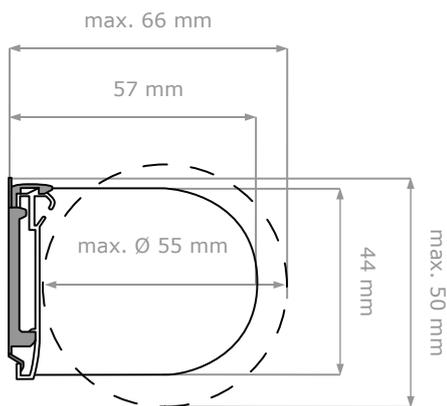

Kunststoff-/Metallträger


Abschlussprofil:

9 mm

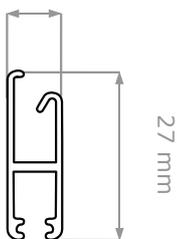


eckig

7 mm

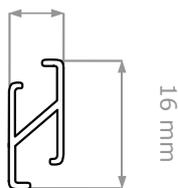


eckig klein

10 mm

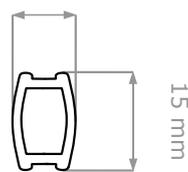


Saum

15 mm

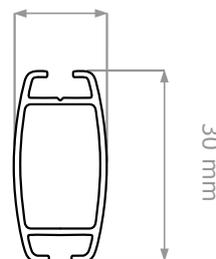

umwickelt

11 mm

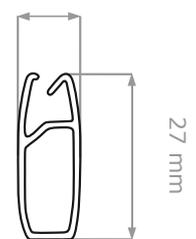

Mittelzug