




**sensuna**  
Qualitäts Rollos

# Messanleitung sensuna Kassettenrollo rund M

## Wandmontage

Erfahren Sie hier, wie Sie Ihr Fenster für die Rollomontage an der Wand vor der Fensternische richtig ausmessen und worauf Sie achten sollten. Bitte beachten Sie: Die Maße, die Sie später im Shop angeben, sind die Maße des gesamten Rollos inklusive aller Montage- und Bedienelemente. Der Rollostoff selbst hat geringere Maße. Finden Sie hier die Übersicht aller Maße für das sensuna Kassettenrollo M mit runder Kassette.

### Montage an der Wand vor der Nische

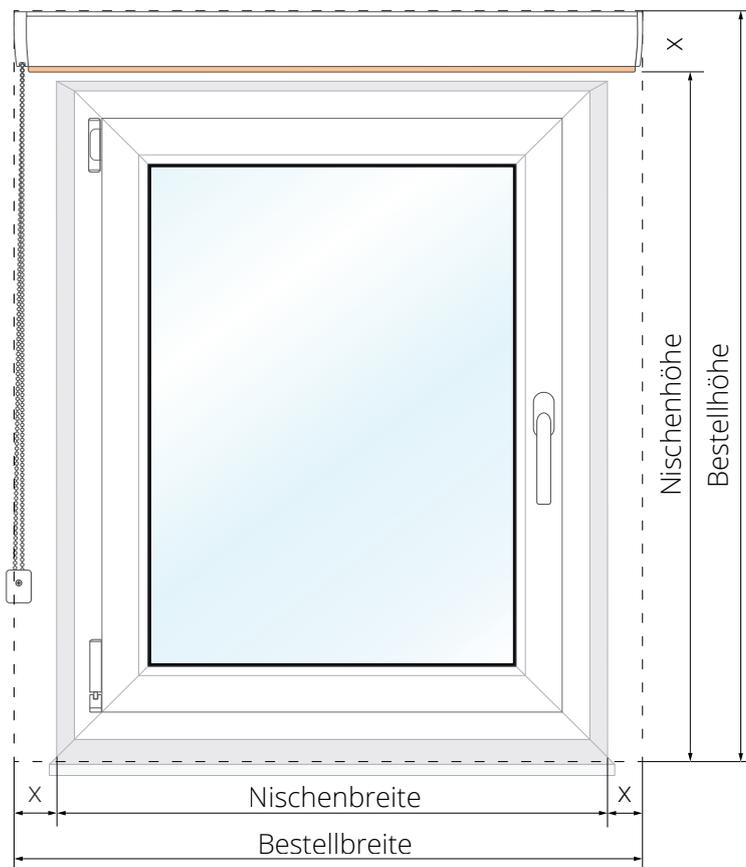

### Wo am Fenster



#### **Bereich am Fenster:**

Wand vor der Fensternische

#### **Montagemöglichkeiten:**

Schrauben

### Messen

**Breite:** Nischenbreite + gewünschter Überstand

**Unsere Empfehlung:** pro Seite 5 cm

**Höhe:** Nischenhöhe + gewünschter Überstand  
nach oben (ggf. nach unten)

Achten Sie auch auf die Höhe des Abschlussprofils um ein einwandfreies Öffnen und Schließen des Fensters nach der Rollomontage sicherzustellen.



Video Messanleitung




## Stoffabzugsmaße

	<1 m		1 m-2,5 m		>2,5 m	
	Bedienseite	Gegenseite	Bedienseite	Gegenseite	Bedienseite	Gegenseite
Seitenzug	20 mm	19 mm	21 mm	20 mm	22 mm	21 mm
Seitenführung	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm
Seitenschiene	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm

## Maße der einzelnen Bauteile

Rollokassette:

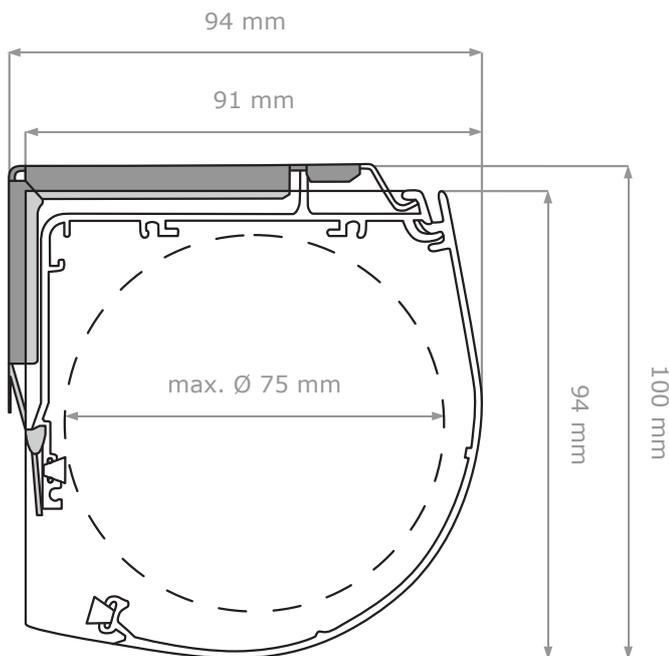

Kassette rund

Abschlussprofil:

