

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen sensuna Rollos.

Dieses individuelle, maßgefertigte Rollo wurde speziell für Ihre Bedürfnisse unter Verwendung hochwertiger Materialien hergestellt.

Unsere in Deutschland gefertigten sensuna Qualitätsrollos stehen für modernes und funktionales Design sowie eine lange Lebensdauer.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Rollo.

Ihr sensuna Team


Montagevideo



www.sensuna.de/rollomontage/traegerprofil-klemmtraeger.php


Bitte rollen Sie das Rollo nur bis zur bestellten Länge ab. Eine in der Produktion beigefügte, zusätzliche Sicherheitswicklung garantiert den sicheren Halt des Rollostoffs an der Rollowelle und darf nicht abgerollt werden.

Beachten Sie bitte unsere Montageanleitung und Sie werden lange Freude an Ihrem sensuna Produkt haben.

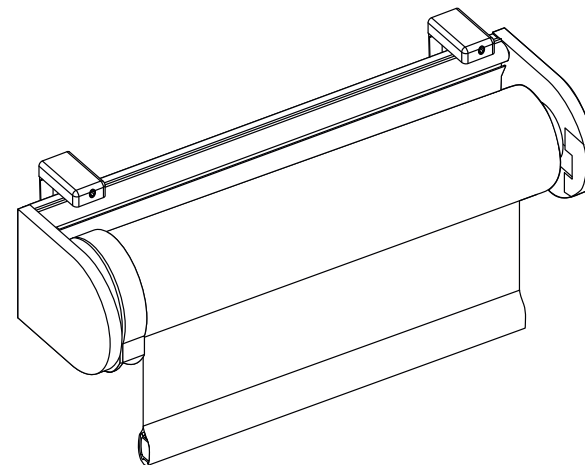


Bitte nutzen Sie für die Montage zu Ihrem Mauerwerk passende Schrauben und Dübel.


Packungsinhalt:

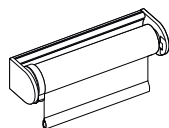

1x Trägerprofilrollo



2x Klemmträger
inkl. Vierkantschraube
und Mutter




2x Montageclip



1x Inbusschlüssel



Neben dem Material zur Montage des Rollos finden Sie je nach Konfiguration alles zur Steuerung und Energieversorgung des Rollos.

① Klemmträger montieren

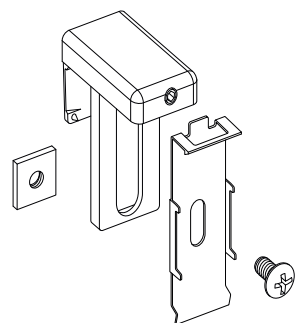


a) Den Montageclip mit Schraube und Mutter am Klemmträger befestigen.

! Achten Sie hierbei besonders auf den richtigen Winkel der Vierkantschraube, sodass diese nicht verrutschen kann.

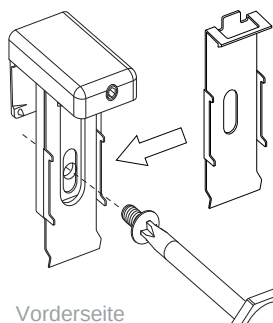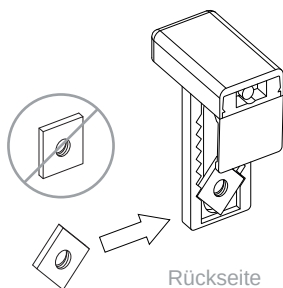


b) Den Montageclip in Position bringen (oben bündig) und Schraube handfest anziehen.

② Klemmträger am Trägerprofil befestigen

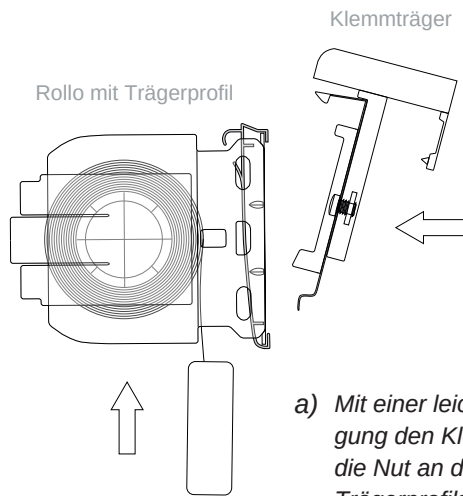


a) Mit einer leichten Kippbewegung den Klemmträger erst in die Nut an der Unterseite des Trägerprofils schieben.

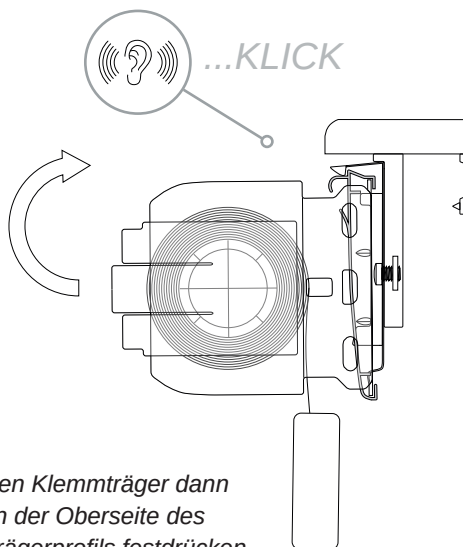

b) Den Klemmträger dann an der Oberseite des Trägerprofils festdrücken, bis er hörbar einrastet.


③ Rollo am Fensterflügel einhängen

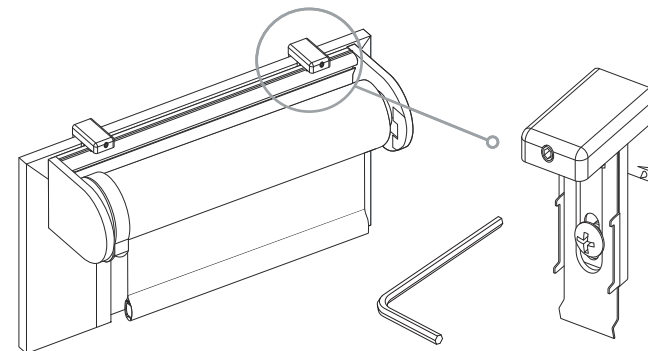



a) Das Rollo am Fensterrahmen einhängen und wie gewünscht ausrichten. Auf hervorstehende Hindernisse - Fenstergriff - achten.

b) Mit dem Inbusschlüssel die Stellschrauben an den Klemmträgern handfest anziehen, um das Rollo zu fixieren.


④ Stromversorgung

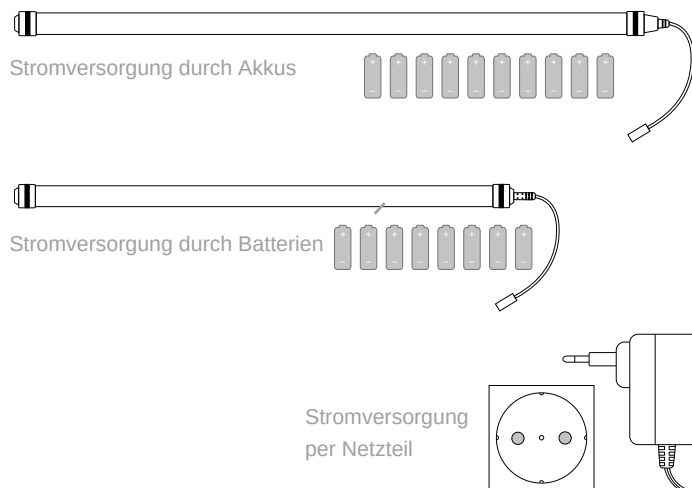

⑤ Montage des Akkustabes

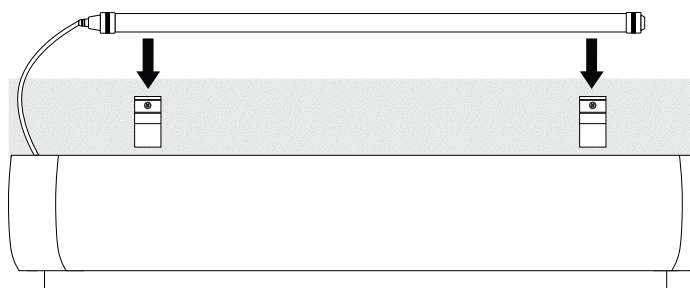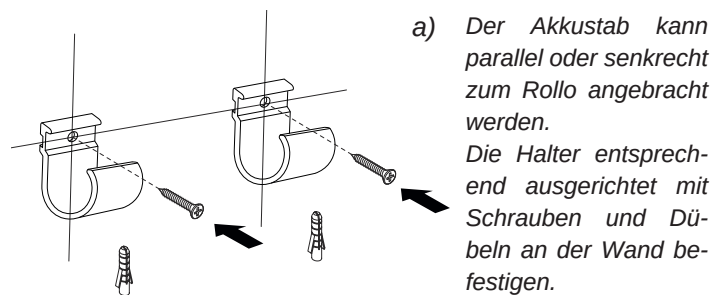


b) Den Akkustab in den Haltern platzieren.

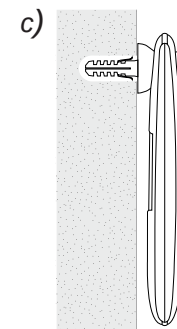


Das Gewindestück mit Schraube und Dübel an der Wand befestigen. Den Halteknopf für die Fernbedienung aufdrehen.

⑥ Mögliche Fernbedienungen und ihre Anbringung an der Wand

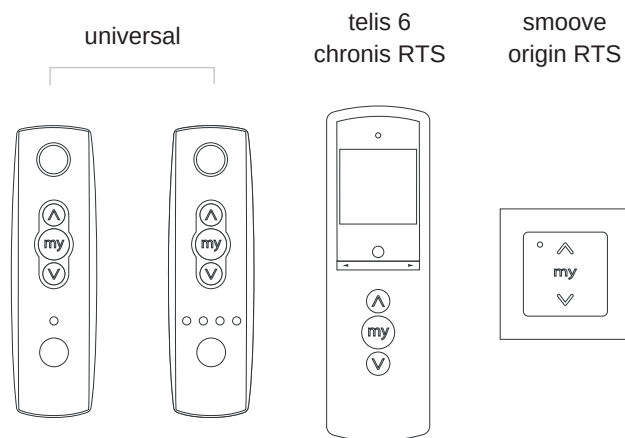


Montage Fernbedienung universal


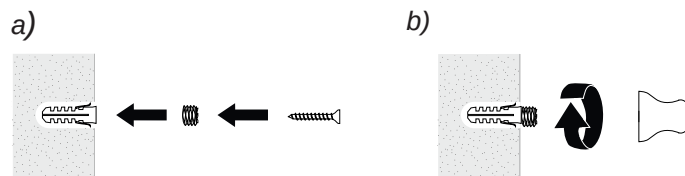


Montage Fernbedienung telis 6 chronis RTS

- a) Die Halterung der Fernbedienung mit Schrauben und Dübeln an der Wand befestigen.
- c) Die Fernbedienung lässt sich nun ganz einfach in der Halterung platzieren.




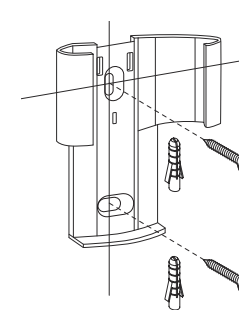


- b) Die Blende über den Schrauben anbringen.

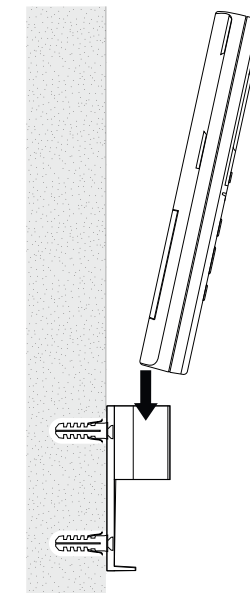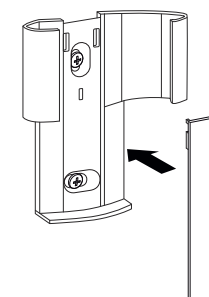




Montage Fernbedienung smooove origin RTS

a) Die Fernbedienung besteht aus 3 Teilen: Bedienelement, Rahmen und Befestigungsplatte.

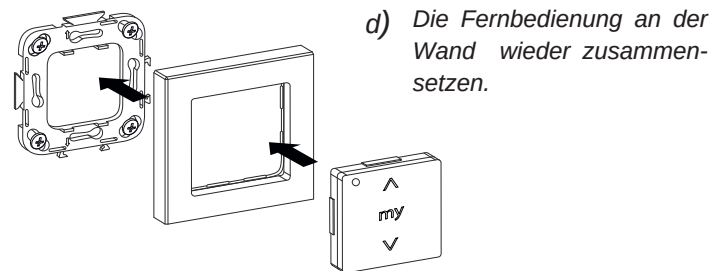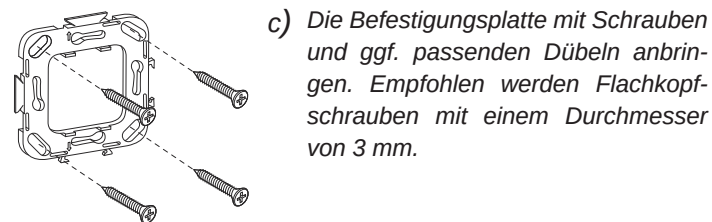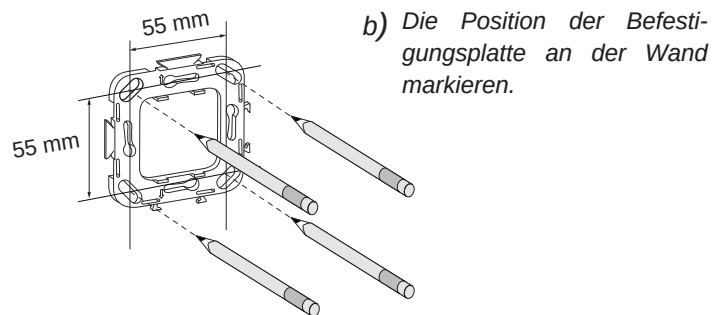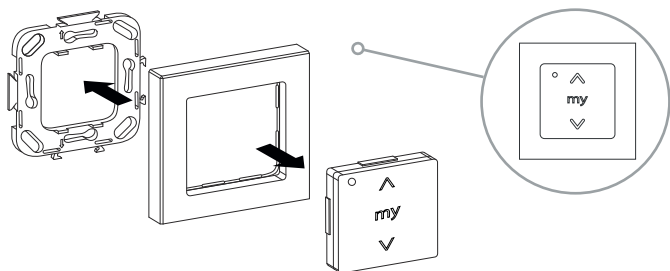

⑦ Rollo und Fernbedienung verbinden




a) Den Motor an die Stromversorgung anschließen. Dabei die Ausrichtung des Steckers beachten!

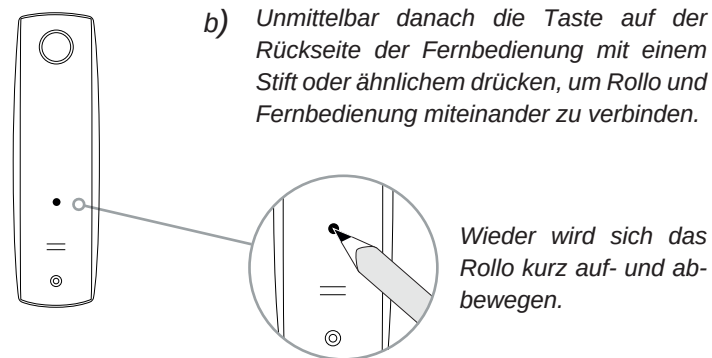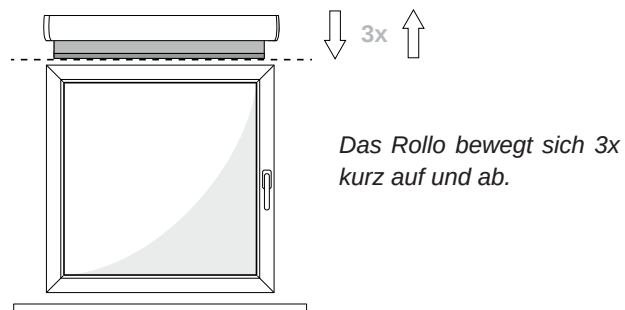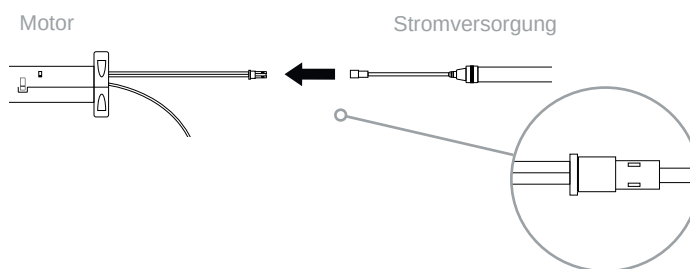

Wieder wird sich das Rollo kurz auf- und ab-bewegen.


⑧ Programmierung des Rollos

a) **Aufwecken des Rollos**
⬆ + ⬆ zeitgleich drücken, um den Programmierprozess zu starten.

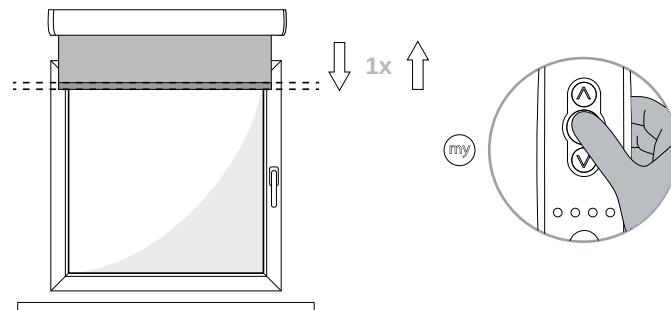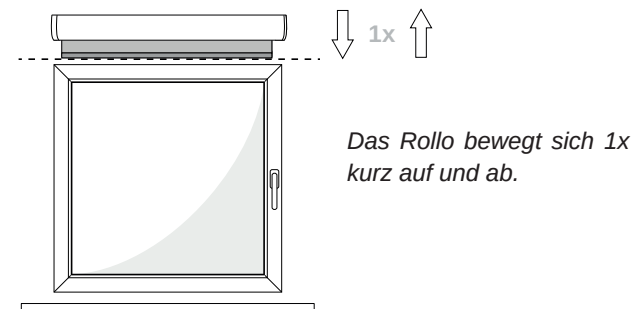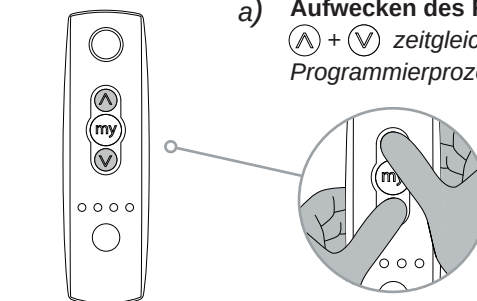


b) **Bei Bedarf Laufrichtung ändern**
Ist die Laufrichtung falsch eingestellt, **my**-Taste für einige Sekunden gedrückt halten. Ein kurzes Auf-und-ab des Rollos signalisiert die erfolgte Umkehrung.


⑨ Obere und untere Position festlegen

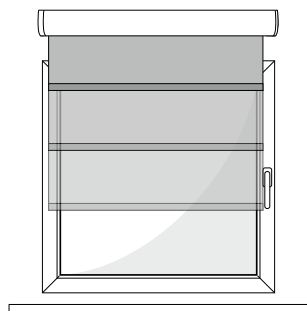


a) Das Rollo mit $\wedge + \vee$ in die gewünschte obere Endposition bringen.

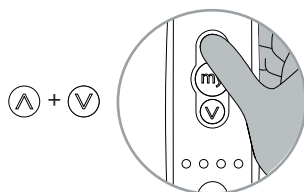

Hinweis:
Im Programmiermodus muss die $\wedge$ bzw. $\vee$ -Taste dauerhaft gedrückt werden, um das Rollo zu bewegen.


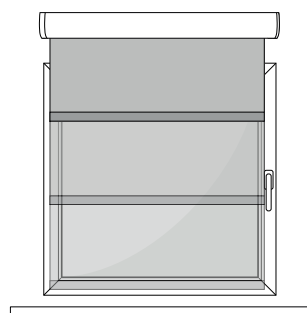


b) $\text{my} + \vee$ zur selben Zeit drücken, um die obere Position zu speichern.

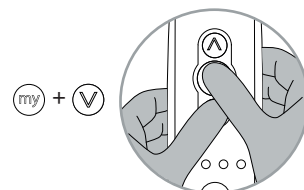



Das Rollo setzt sich in Bewegung. Stoppen Sie es durch Betätigen einer beliebigen Taste in der gewünschten unteren Position. Die Position mit $\wedge$ und $\vee$ korrigieren.

c) $\text{my} + \wedge$ zur selben Zeit drücken, um die untere Position zu speichern.

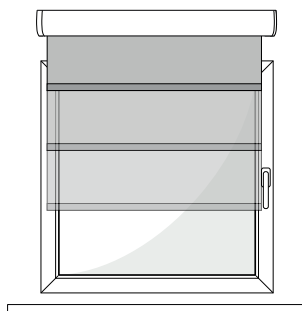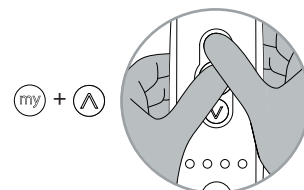

Das Rollo bewegt sich bis in die vorher festgelegte obere Position.

d) Um die obere und untere Position zu speichern, halten Sie die my -Taste gedrückt.

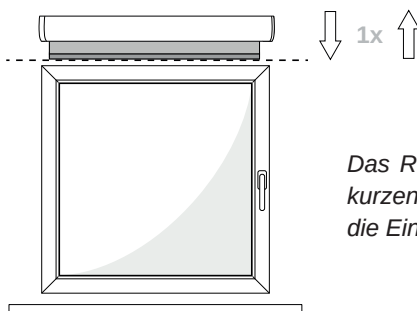
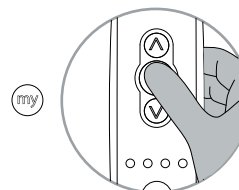


Das Rollo bestätigt mit einer kurzen Auf- und Abbewegung die Eingabe.

⑩ Bedienmodus

Durch Drücken der Taste auf der Rückseite der Fernbedienung (Bleistift o. ä. verwenden) den Bedienmodus aktivieren.



Ein kurzes Auf-und-ab des Rollos signalisiert den erfolgten Wechsel.

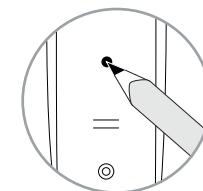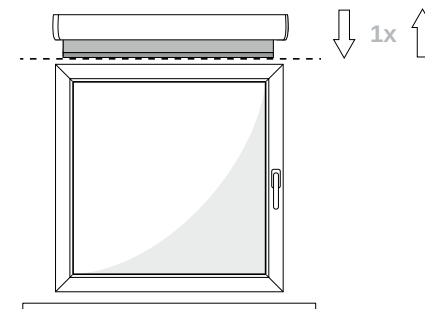

Mussten im Programmiermodus die Richtungstasten dauerhaft gedrückt werden, damit das Rollo sich bewegt, genügt im Bedienmodus ein kurzer Druck auf die $\wedge$ oder die $\vee$ -Taste und das Rollo bewegt sich zur entsprechenden Endposition.

⑪ Einrichten einer Zwischenposition

Rollo in Bewegung setzen und an der gewünschten Position stoppen. my -Taste drücken und halten, um diese Position zu speichern.

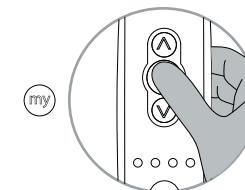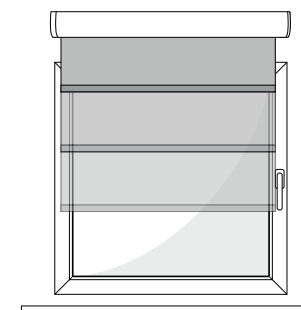

Das Rollo bestätigt mit einer kurzen Auf- und Abbewegung die Eingabe.

Sie gelangen aus jeder Position in diese Position, wenn Sie die my -Taste kurz drücken.